


Uživatelská příručka & návod k montáži

BG01-HU

Model č. LM6567 ☐ RM65-A ☐ RMG65 ☐
 RMW65 ☐ VH65-A ☐

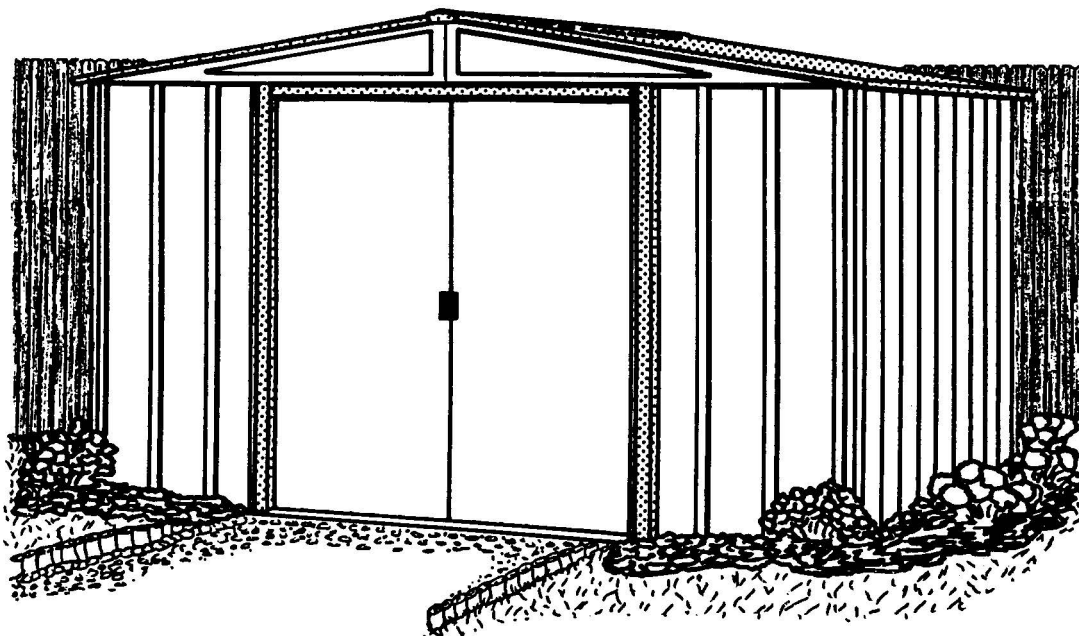

715200515

Skladovací: 27 Sq. Ft. 158 Cu. Ft.
prostory 2,5 m² 4,5 m³



UPOZORNĚNÍ: NĚKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ HRANY. PROTO BUĎTE PŘI MANIPULACI S NIMI OPATRNÍ, ABYSTE NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ. Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PŘED MONTÁŽÍ PŘEČTĚTE INFORMACE O BEZPEČNOSTI, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TĚTO PŘÍRUČCE. PŘI MANIPULACI S KOVOVÝMI ČÁSTMI NOSTE RUKAVICE.

Konstrukční rozměry * velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu

*Rozměry cca	Rozměry základny	Vnější rozměry (roh střechy-roh střechy)			Vnitřní rozměry (stěna-stěna)			Dveře Otevírání	
		Šířka	Hloubka	Výška	Šířka	Hloubka	Výška	Šířka	Výška
6' x 5'	74" x 57"	76 1/4"	59 1/2"	74 7/8"	71 1/4"	54 1/4"	73 5/8"	32"	65"
1,8 m x 1,4 m	188,0 cm x 144,8 cm	193,7 cm	151,1 cm	190,2 cm	181,0 cm	137,8 cm	187,0 cm	81,3 cm	165,1 cm

NEŽ ZAČNETE....

Uživatelská příručka:

Před zahájením montáže se seznámte s příslušnými požadavky stavebního zákona ohledně umístění či základů. Prostudujte si tuto uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité informace a užitečné rady, které mohou montáž zjednodušit a zpříjemnit.

Pokyny k montáži: Jsou obsaženy v této příručce a obsahují veškeré informace týkající se Vašeho konstrukčního modelu. Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a během montáže dodržujte pořadí jednotlivých kroků, což Vám pomůže dosáhnout požadovaného výsledku.

Základy a ukotvení: Váš domek musí být ukotven k zemi, aby bylo zabráněno případnému poškození větrem. Základna je nezbytná pro sestavení přesného čtvercového a rovného domku. Kotvicí materiál a základna nejsou součástí základního balení vašeho domku. Tento návod poskytuje informace o několika metodách, které jsou běžně používány k zabezpečení a postavení domku.

Díly a seznam dílů: Ujistěte se, zda máte veškeré díly, které budete potřebovat k montáži.

- Na dílech naleznete příslušná čísla dílů. Tato čísla (před -) musí souhlasit s čísly v seznamu dílů.
- Pokud zjistíte, že určitý díl chybí, kontaktujte svého prodejce:
- Porovnejte seznam dílů s obsahem kartonů. Nejdříve se spojují některé jednotlivé díly do větších celků, které se použijí při další montážní činnosti.
- Seznamte se s náradím a spojovacími prvky, které usnadní montáž. Jsou zabaleny v kartonech a slouží k urychlení montáže.

NAPLÁNUJTE SI....

Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.

Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.

Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.



Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.

- Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří a že je kolem domku dostatečný přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.


- Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit kotvicí systém

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM....

A05-CZ

Během montáže domku je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.


- Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.

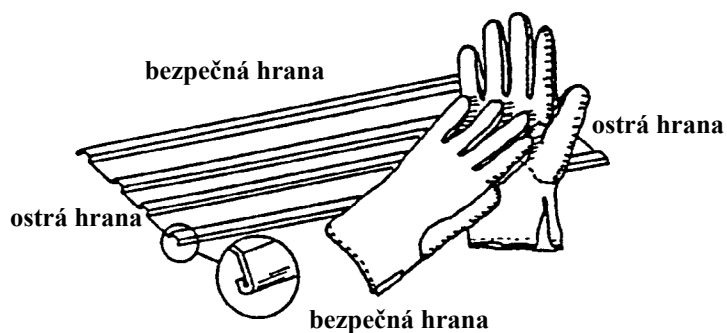


- V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z nepozornosti.




- Nikdy se neopírejte plnou vahou o střešní domku. Při používání štaflů se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.

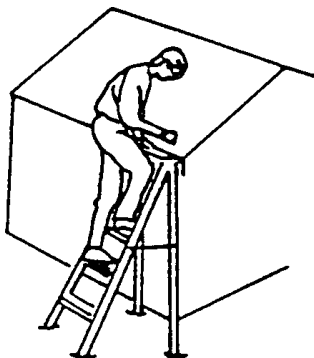


- Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznámte se s jejich používáním.

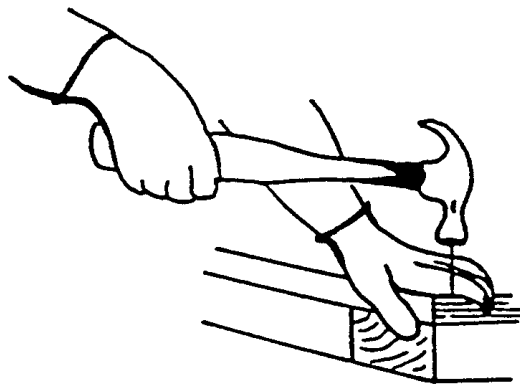

- Pokud chybí některý díl, nezačínajte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.

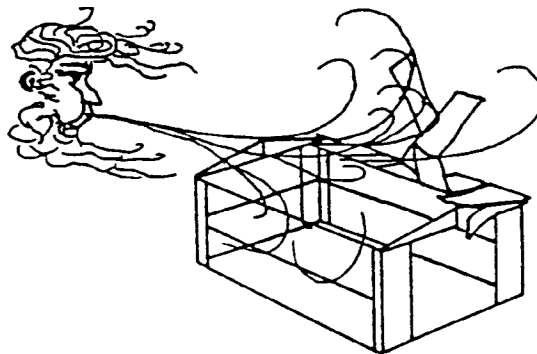

- Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké plochy, vystavené větru, kladou velký odpor, snadno ztratí stabilitu a mohou montáž značně zkomplikovat.

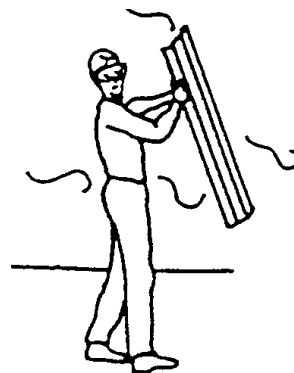

PÉČE & ÚDRŽBA....

Údržba povrchu: pro zvýšení odolnosti je třeba vnější povrch pravidelně čistit a ošetřovat. Jakmile objevíte poškození či škrábance, věnujte pozornost jejich odstranění. Nejdříve očistěte povrch drátěným kartáčem, omyjte jej vodou a naneste nátěr podle pokynů výrobce.

Střecha: pomocí dlouhého koštěte s jemnými štětinami odstraňujte ze střechy listí i sníh. Těžký sníh na střeše může domek poškodit a hrozí rovněž nebezpečí úrazu.

Dveře: prostor dveří by měl být bez nečistot, jinak hrozí nebezpečí jejich vypadnutí. Dvevní závěsy by se měly každý rok promazávat. Dveře zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k jejich poškození vlivem větru.

Spoje: použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Slouží jako ochrana proti pronikání vlhkosti a zároveň jako ochrana před poškrábáním kovových částí šrouby. Provádějte pravidelnou kontrolu šroubů, matic atd. a podle potřeby je utáhněte.

Vlhkost: snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte příslušnou fólii (parotěsná zábrana). Nezapomenete na pravidelné větrání.

Další tipy....

- Čísla dílů na panelech odstraníte vodou a mýdlem.
- Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové těsnění.


V domku by se neměla ukládat bazénová chemie. Hořlavé látky a žíraviny je třeba skladovat ve vzduchotěsně uzavřených nádobách.

Uživatelskou příručku a pokyny k montáži uschovejte pro případné budoucí použití.

Příslušenství...

Střešní podpěrná sada (proti těžkému sněhu):


Dodatečné střešní nosníky a štítová opěry jsou navrženy proto, aby zvýšily odolnost střechy proti nahromaděnému sněhu. Navýší nosnost střechy o 50%.

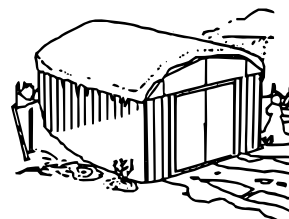

Kotvicí sada


Model č. AK4

Kotvicí sada obsahuje vysoce odolné ocelové vruty, 60' (18m) ocelový kabel a 4 kabelové svorky. Žádné kopání nebo betonování, jen vložte kabel pod střechu, přes střešní nosníky do vrutu, které se následně zašroubují do země. Pro domky větší než 10' x 9' (3,0 m x 2,6 m) použijte 2 sady.

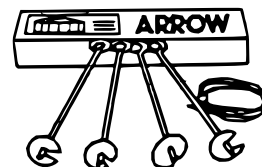

Model č. AK100


Nový kotvicí systém do betonu umožňuje ukotvit domek jakékoliv velikosti přímo do betonu. Každá sada obsahuje vysoce odolné, žárem galvanizované rohové klíny z oceli a obvodové sponky, které pasují přes podlahovou konstrukci a zajišťují šrouby v betonové desce. Celý montážní návod a 1/4" vrták je součástí balení.

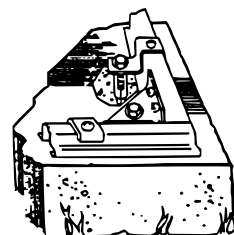

Sada základna

MODELS FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A and FB1014-A


Nový jednoduchý podlahový systém vyrobený z vysoce odolné, žárem galvanizované oceli. Použijte jako základnu pro překližku, písek nebo kámen.

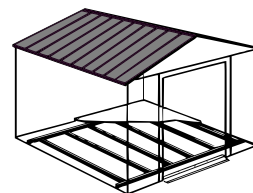

**TATO
STRANA
BYLA
ZÁMĚRNĚ
PONECHÁNA
PRÁZDNÁ**

PODLAHA....

Vytvoření základů pro domek

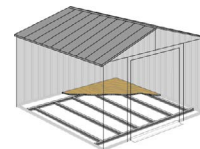

MOŽNOST 1: ZPEVNĚNÝ PODKLAD (PÍSEK, ŠTĚRK)

Zpevněný podklad není vhodný z důvodu přirozeného pohybu spodní půdy a následnému zakřivení konstrukce domku. Rovněž vzlinající zemní vlhkost napomáhá korozi všech kovů.

Časová náročnost 1 - 2 hodin.

MOŽNOST 2: DŘEVĚNÁ DESKA


Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál. Tlakově ošetřené dřevo nesmí být použito tam, kde je v kontaktu s domkem ARROW. Vlastnosti takto ošetřeného dřeva způsobují rychlou korozi kovu. Pokud dojde ke kontaktu s domkem, bude omezena záruka. Doporučujeme:

- 2x4 dřevěná prkna (5cm x 10cm)
- překližku pro venkovní použití 5/8" (1,5cm) 4 x 8 (122cm x 244cm)
- galvanizované hřebíky
- případně betonové kvádry

Základna by měla být rovná (bez vypouklín, vyvýšenin apod.). Potřebný materiál zakoupíte v místním obchodě se dřevem.

Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).

Vytvořte rám (pomocí galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech 16"/24" (40,6cm/61,0 cm). Vznikne tak vnitřní rám (viz schéma). K rámu přichyťte překližku (pomocí galvanizovaných hřebíků).

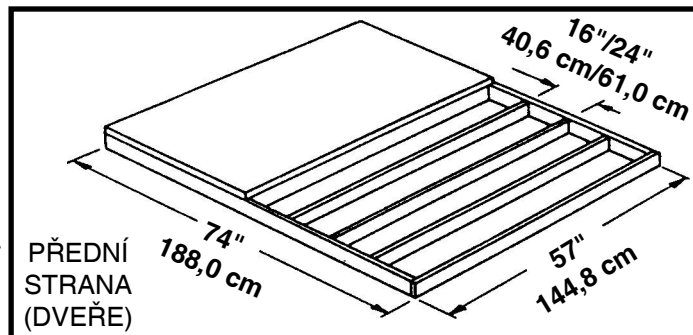

Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4cm) za podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o 9/16".

Časová náročnost 6 - 7 hodin.

MOŽNOST 3: BETONOVÁ DESKA


Deska by měla být silná minimálně 4" (8-10cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu. Doporučujeme:

- 1 x 4 prkna (2,5cm x 10cm) (odstraní se po zaschnutí betonu)
- beton • plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm)
- K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs:
 - 1 částí cementu
 - 3 částí hrubozrnného písku
 - 2 1/2 částí jemného písku

Příprava místa stavby/vytvoření podkladu

1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10cm) štěrko-pískem a vrstvu ušlepejte.
3. Štěrko-pískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyřech prken 1x4 (2,5cm x 10cm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (8-10cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně rovný.

Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).

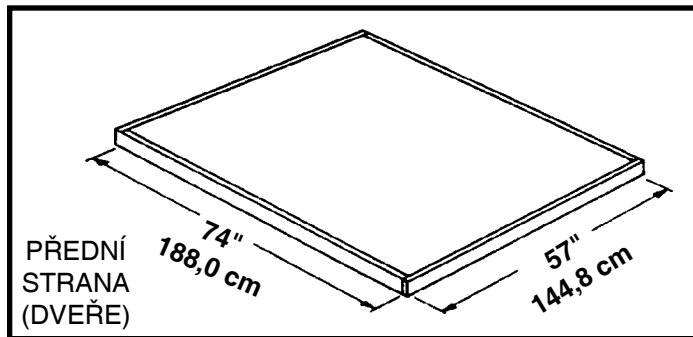

Pozor: rozměry betonové desky bez dřevěných prken

UKOTVENÍ....

Ukotvení domku


Podlahový rám se ukotvuje až po postavení domku.

Doporučené metody ukotvení viz níže.

ARROW kotvící sada (AK4 nebo 60298):


Doporučujeme použít s **jakoukoliv** navrhovanou **základnou**.

Obsahuje: 4x kotvu s kabelem, svorky a instrukce k montáži

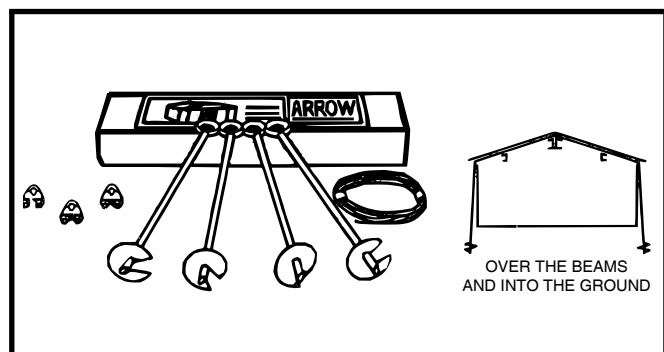

Ukotvení do dřeva/podpěry:


Použijte šrouby do dřeva 1/4". V rámu jsou otvory 1/4" (0,63cm) pro důkladné ukotvení.

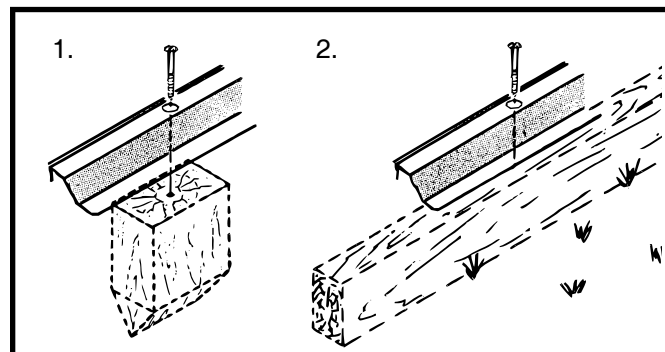

ARROW kotvící sada (AK100 nebo 68383):

Doporučujeme použít s **betonovou** základnou.

Obsahuje: rohové klíny, obvodové sponky, spojovací díly, 1/4" vrták a instrukce k montáži.

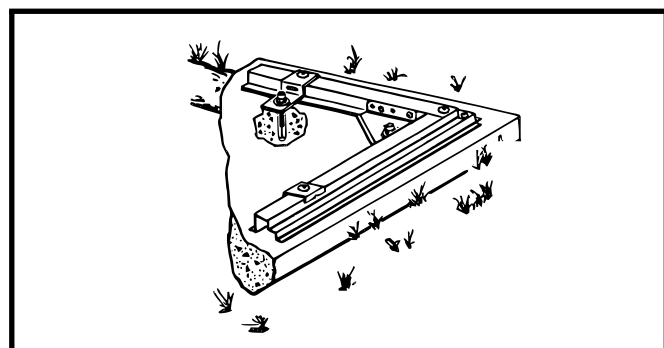


Ukotvení do betonu:

1. Pro desku z litého betonu nebo stavební základy nebo dlaždice: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 2".

2. Pro ukotvení již postaveného domku: použijte šrouby se čtvercovou hlavou 1/4" x 6".

* při montáži do betonu použijte odpovídající hmoždinky

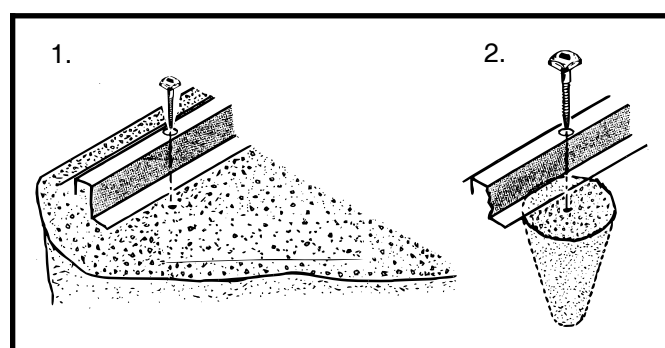

Železářské díly...

Vyjměte ze sáčku, uschovejte
do posledního kroku montáže



65103
#8-32 šestihranná matice (61)




65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
černý šroub (8)
(v balení se šrouby)




65923
#8-32x3/8" (10 mm)
šroub (61)



65004
#8Ax5/16" (8 mm)
šroub (176)



66045
madla (2)




66646
podložka (181)
(5 balení po 40)




65109
#8-32 uzavřená matice (6)
(v balení se šrouby)




67468
krytka (2)

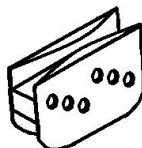


66769
pojezd (4)



66382
spodní vedení dveří (4)

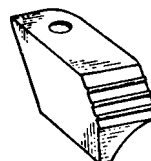

66183
krytka střešní lišty
(2 pravé a 2 levé)

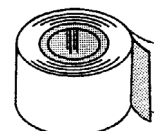

67293
těsnicí páska (1)



66775
Vložka (2)
(v balení se šrouby)


Seznam dílů

BG12-CZ

Montážní č.	Číslo dílu	Popis dílu	Počet ks v balení	Kontrola obsahu
1	5964	Střešní trám	1	
2	5982	Střešní roh	1	
3	5996	Pravý štít	2	
4	5997	Levý štít	2	
5	6015	Boční střešní lišta	2	
6	6442	Pravý střešní panel	2	
7	6443	Levý střešní panel	2	
8	10499	Horizontální kování	4	
9	6657	Kování dveřní kliky	2	
10	6658	Podpěra štítu	2	
11	6869	Hřeben střechy	1	
12	6627	Stěnový panel (zadní)	2	
13	10485	Pravé a levé dveře	2	
14	8200	Stěnový panel (boční)	2	
15	9370	Zárubeň	2	
16	9390	Panel předního rohu	2	
17	9394	Panel zadního rohu	2	
18	9396	Dveřní lišta	1	
19	9397	Zadní středová lišta	1	
20	9925	Zadní horní lišta	1	
21	9399	Zadní podlahový rám	1	
22	9400	Boční středová lišta	2	
23	9926	Boční horní lišta	2	
24	9402	Boční podlahový rám	2	
25	9403	Přední podlahový rám	1	

Sestavení podle montážního čísla dílu

C13-CZ

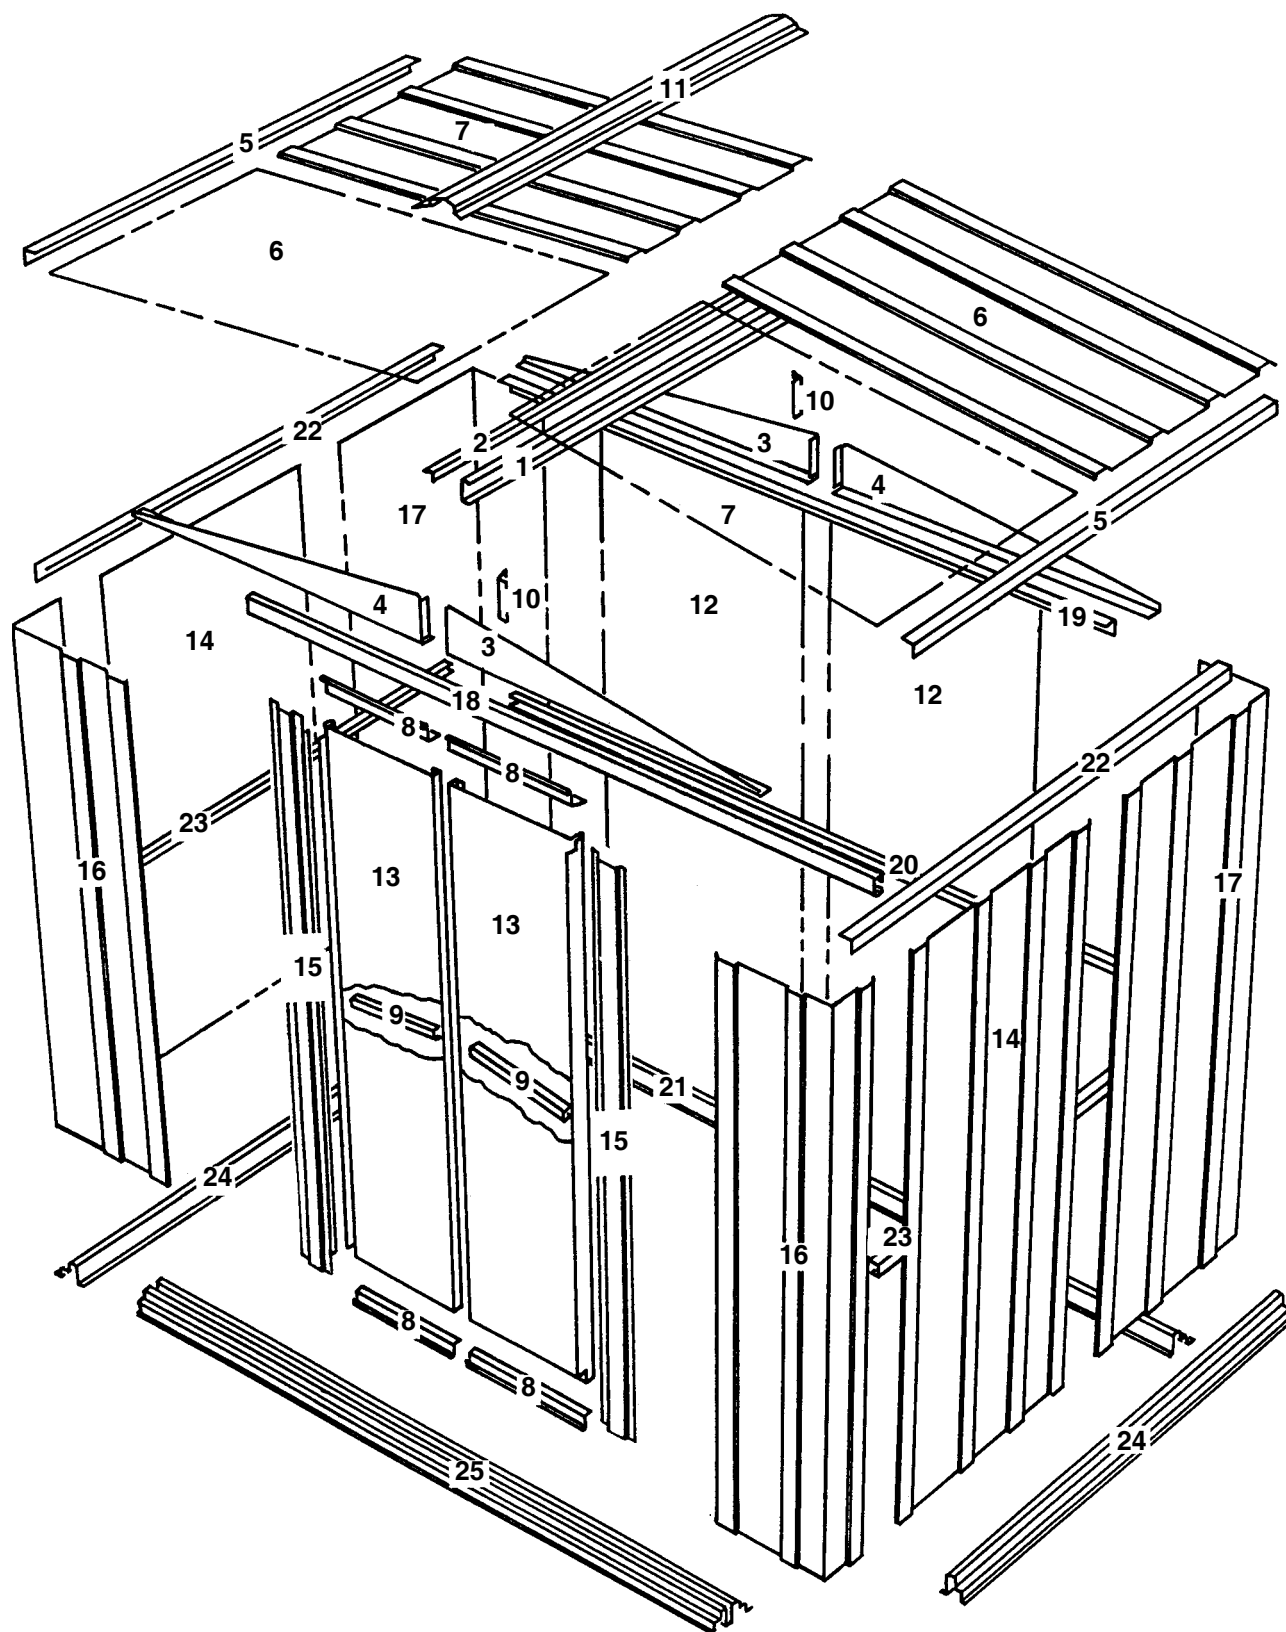

Krok 1


C14-CZ

● Potřebné díly ● Montáž dveřní lišty


● 9396 Dveřní lišta (1)

Dveřní lišta tvoří podporu pro zasouvací dveře a zároveň zpevňuje přední stěnu.


Upozornění: Otvory v horní části lišty slouží k přichycení štítu k přední stěně (pozdější krok).

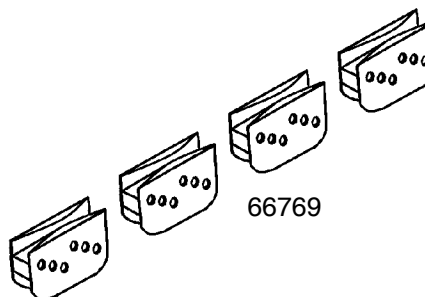

1 Na lištu nasuňte **pojezdy** (viz pohled z boku) .

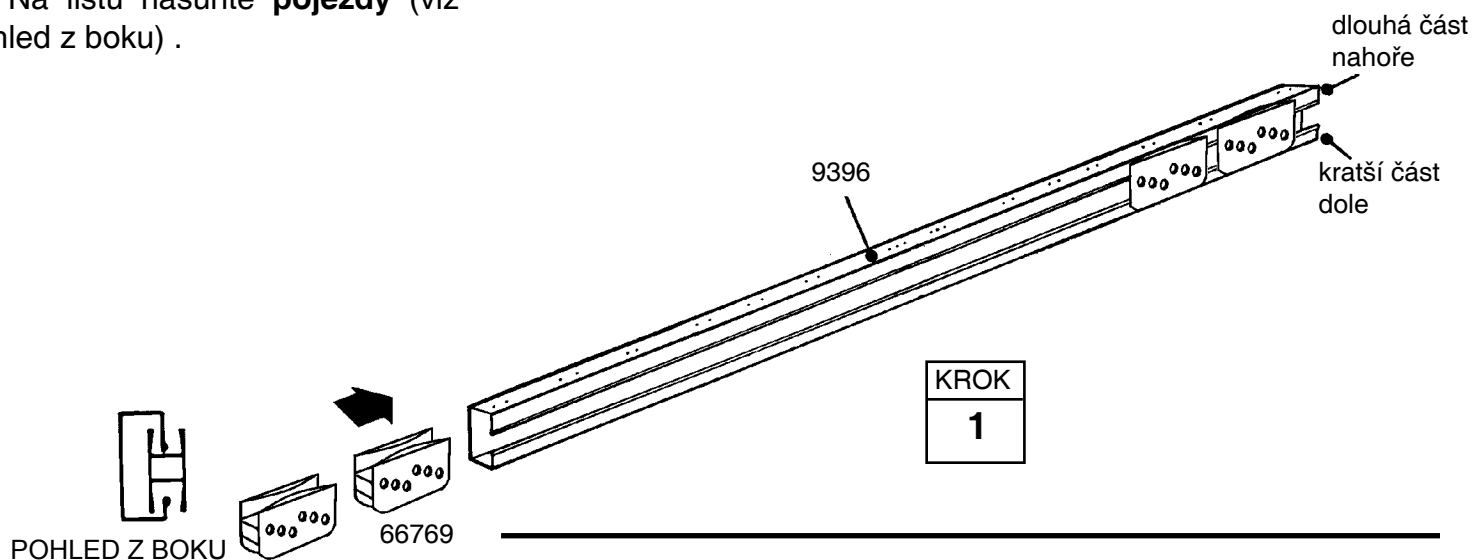

2 Smontované díly odložte stranou pro pozdější použití.

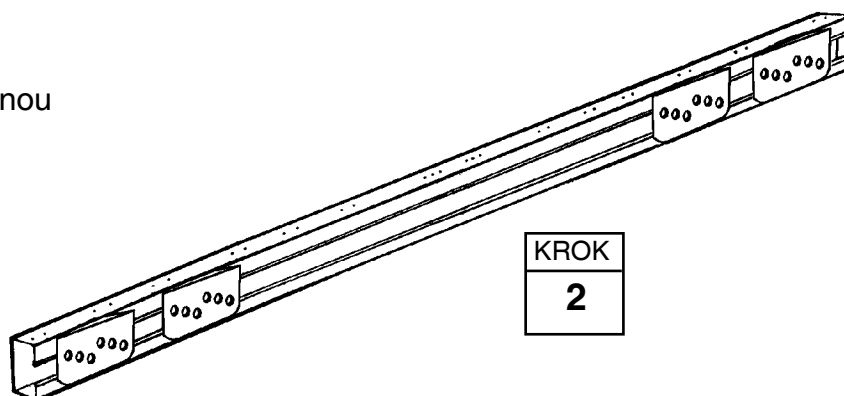


Krok 2

C15-CZ

● Potřebné díly ● Podlahový rám

- 9403 Přední podlahový rám (1)
- 9399 Zadní podlahový rám (1)
- 9402 Boční podlahový rám (2)

1 Smontujte čtyři rohy podlahového rámu pomocí dvou šroubů v každém rohu (viz obr.). Přední rohy spojte šrouby zespodu, aby byly matice nahoře.

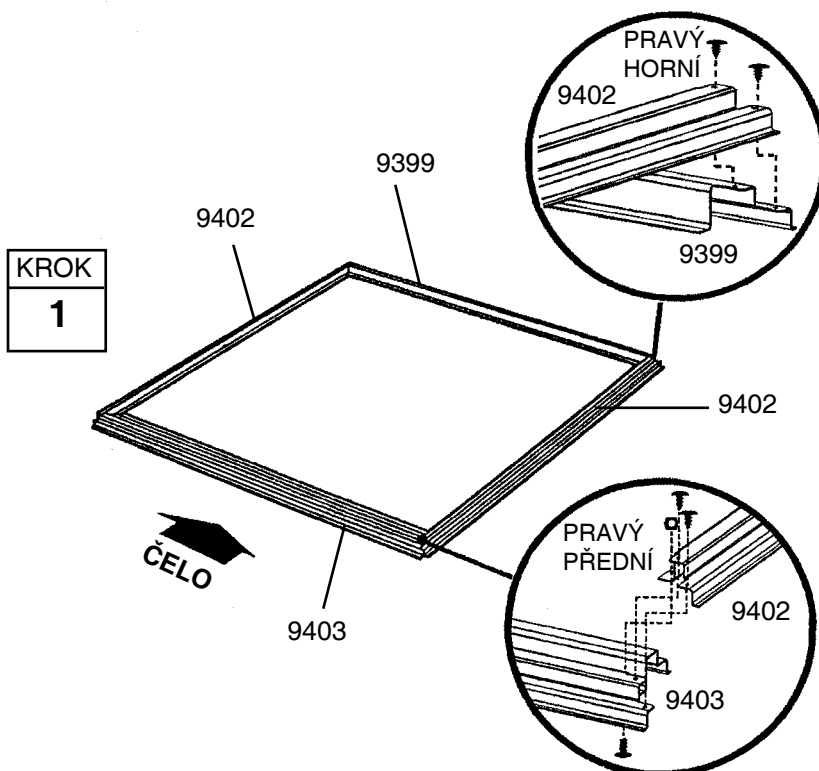

2 Změřte rám příčně. Pokud jsou oba příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.


UPOZORNĚNÍ

Pokud jste vytvořili dřevěnou nebo betonovou základnu, odložte ukotvení podlahového rámu na pozdější dobu - po postavení domku.

KROK

2

Pokud jsou příčné rozměry stejné, jsou části podlahového rámu spojeny v pravém úhlu.

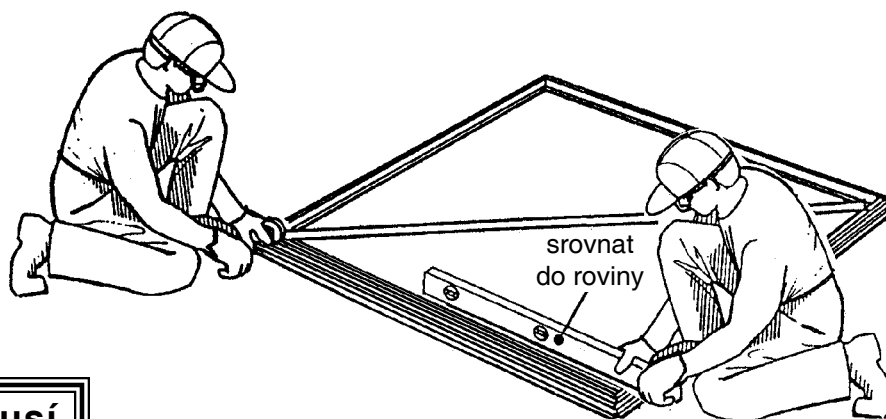

Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.

Krok 3

BG16-CZ

● Potřebné díly ● Rohy/Stěny

- 9390 Přední rohový panel (2)
- 9394 Zadní rohový panel (2)
- 8200 Stěna panel (2)

UPOZORNĚNÍ

Následující část montáže je časově velmi náročná. Nepokračujte v ní, pokud nemáte dostatek času, abyste ji dokončili téhož dne. Nedokončený domek se snadno poškodí, např. poryvem mírného větru.

Pod každého šroub ve stěnách patří podložka.



SPRÁVNĚ



NESPRÁVNĚ

1 Podle obrázku umístěte **panely předního rohu** v rozích rámu podlahy. Nejširší část každého z rohových panelů musí být umístěna před stavbou. Pomocí dvou vrtů připevněte rohové panely k podlažnímu rámu.

2 Podle obrázku umístěte **panely zadního rohu** za zadní část stavby. Nejširší část každého z rohových panelů musí být umístěna podél stavby. Pomocí čtyřech vrtů připevněte rohové panely k podlažnímu rámu.

UPOZORNĚNÍ

Stěnové panely se dodávají ve dvou šířkách. Každý ze stěnových panelů má na jedné straně lisované žebro. Lisované žebro musí vcházet pod žebro panelu, který je následuje.


3 Podle obrázku připevněte **stěnové panely** ke stranám

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, zda jsou panely umístěné a upevněné přesně podle obrázku.

KROK

2

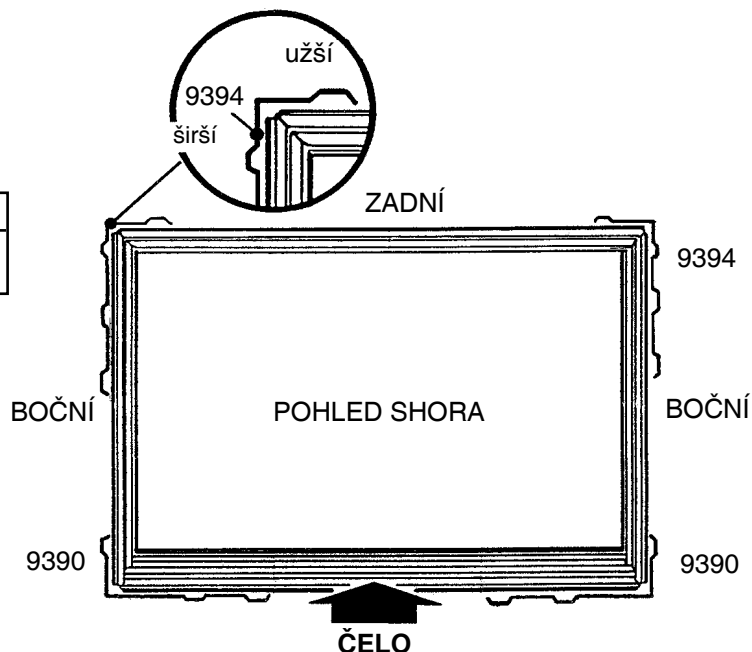


KROK

1

PODLOŽTE ROHOVÝ PANEL LÍŽINOVÝMI SCHODY, DOKUD NEBUDE PŘIPOJEN STĚNOVÝ PANEL.

vypouklou částí do sebe

podložka

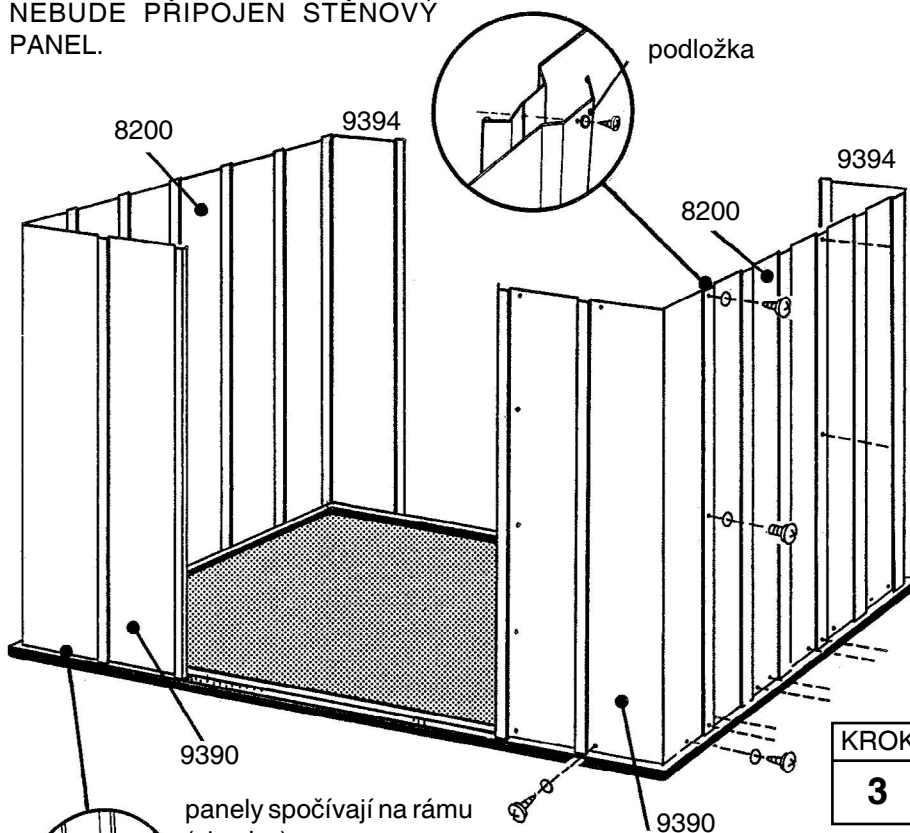

KROK

3

Jednotlivé části rámu musí přiléhat v pravém úhlu a musí být absolutně rovné, jinak se nebudou překrývat otvory na přiléhajících dílech.

Krok 4

C17-CZ

● Potřebné díly ● Rámy

- 9397 Zadní středová lišta (1)
- 9925 Zadní horní lišta (1)
- 9926 Boční horní lišta (2)
- 9400 Boční středová lišta (2)
- Smontovaná dvevní lišta (1)

Lišty tvořící hlavní rám zajistí stabilitu stěn a vytvoří základ pro připojení štítu, který podpírá střechu.


1 Zadní horní lištu přišroubujte podélně zevnitř k horní části zadní stěny.

2 Zadní středovou lištu přišroubujte podélně ke středu zadní stěny.

3 Boční horní lišty přišroubujte podélně zevnitř k horní části bočních stěn. Boční horní lišty musí překrývat zadní horní lišty v rozích.

4 Boční středové lišty přišroubujte podélně ke středu bočních stěn. Překrývající se části spojte pomocí šroubů.

5 Již smontovanou dvevní lištu přišroubujte k horní části předního panelu (otvory směrem nahoru). Viz obrázek.

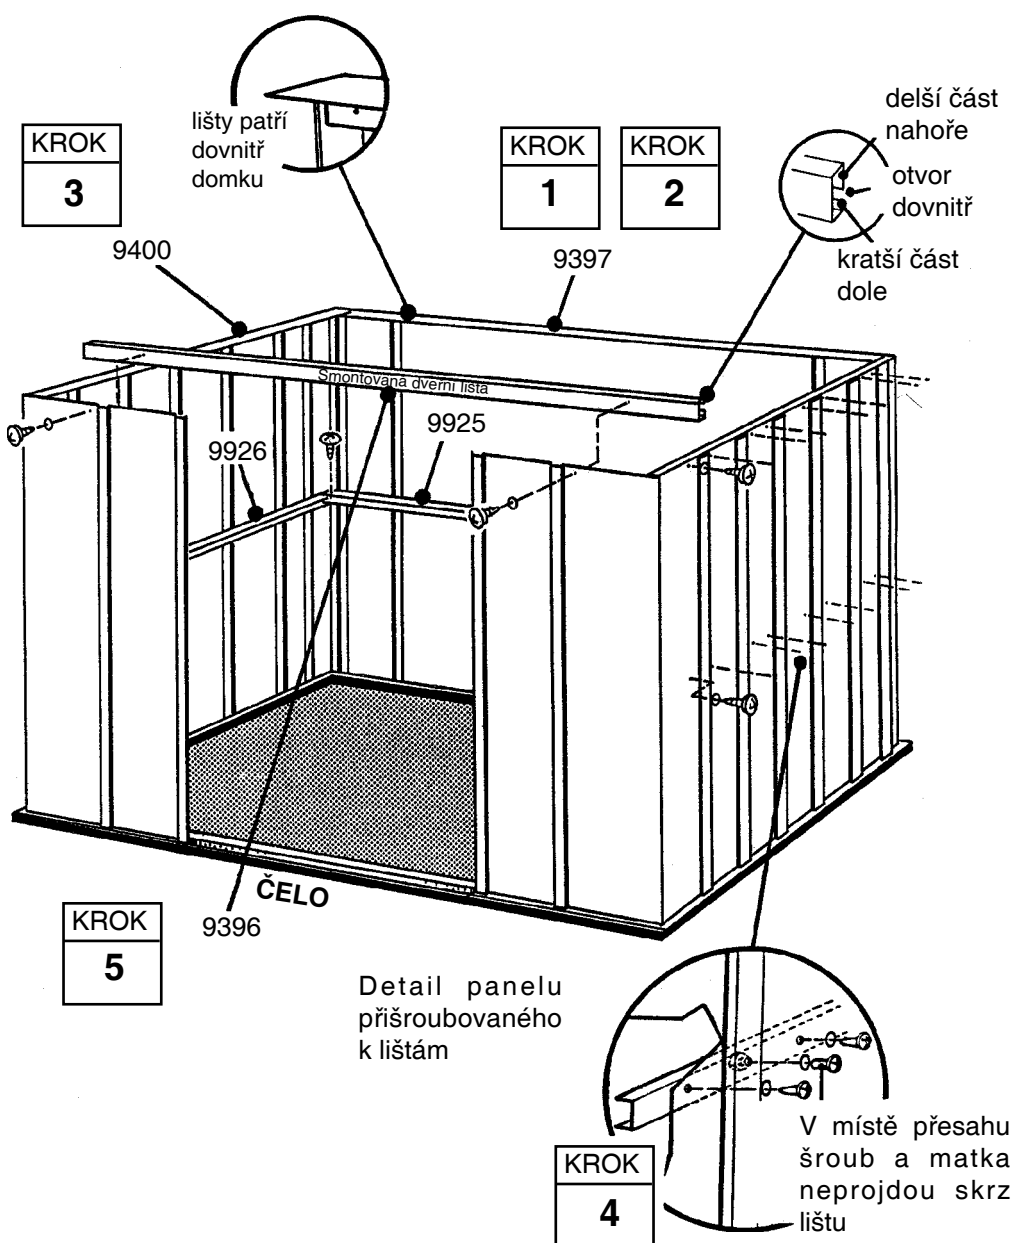

Krok 5


BG18-CZ

● Potřebné díly ● Stěny

● 6627 Stěna panel (2)

1 Stěny přišroubujte v horní i dolní části.

2 Ke střední části stěn připevněte středovou lištu. Vypouklé části připevněte jako v předchozích případech.

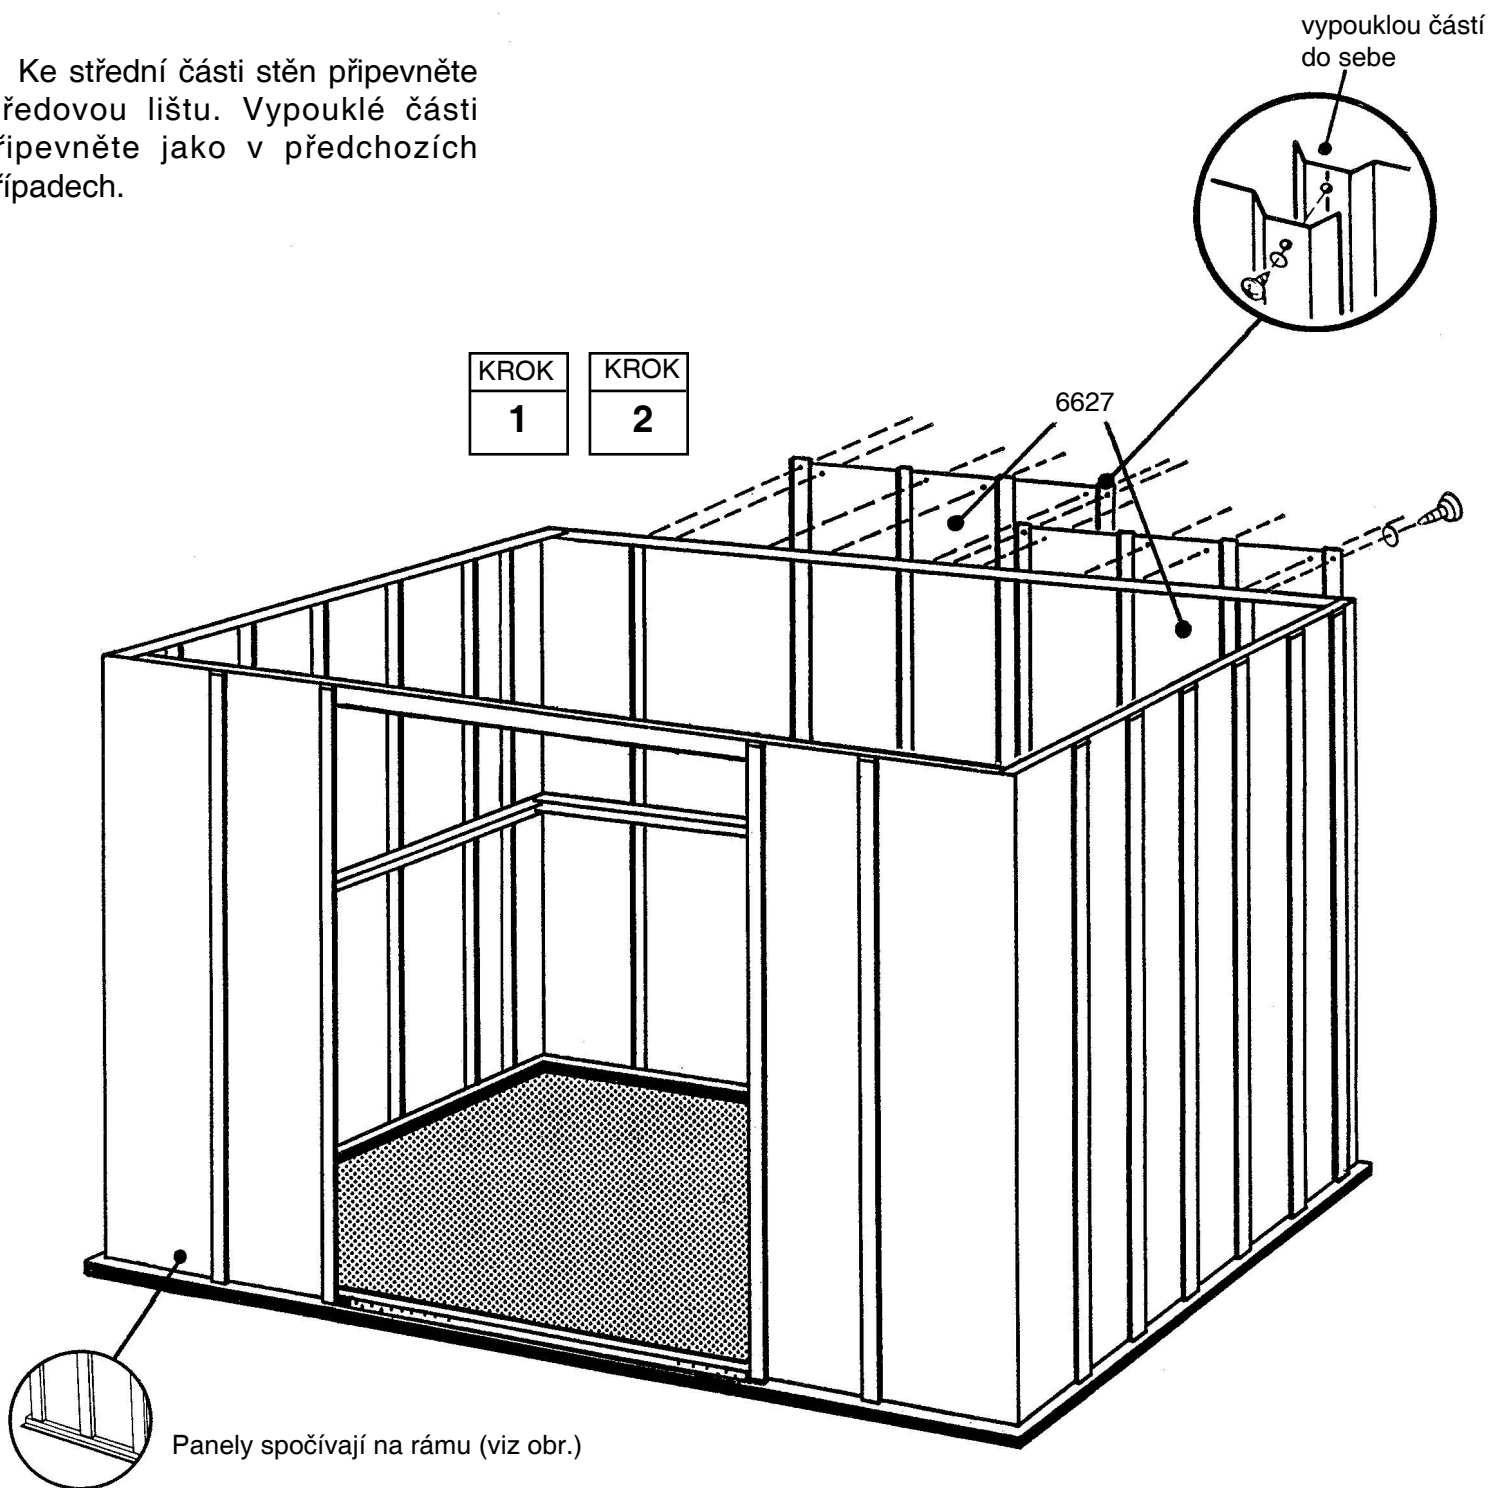

Krok 6


BG19-CZ

● Potřebné díly ● Zárubně

● 9370 Zárubeň (2)


Dvevní zárubně zpevnují otvor pro dveře a začišťují jeho okraj. Obě zárubně instalujte podle následujícího postupu:

1 Podle obrázku připevněte pomocí třech šroubů a matic a vrtů **dvevní sloupek** k čelnímu panelu. Vsuňte do otvoru uprostřed sloupku **vložku** co nejbližší k dvevnímu otvoru.

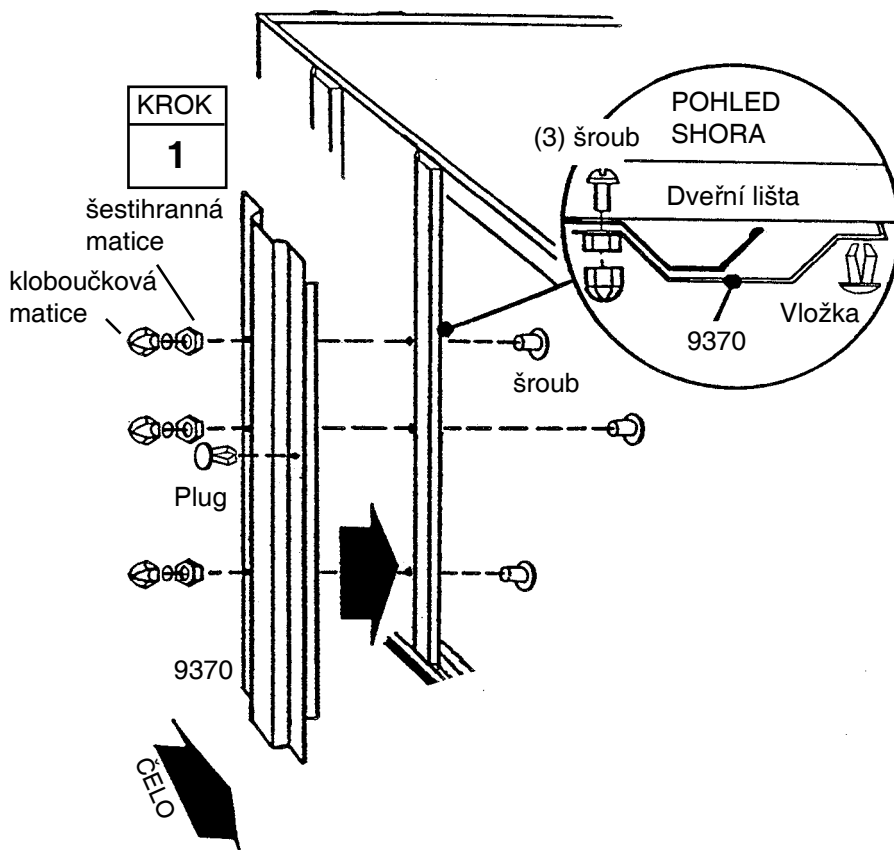

2 Pomocí dvou šroubů spojte horní část zárubně s dvevní lištou. Stejný postup opakujte ve spodní části rámu.

Zopakujte kroky 1 až 2 a upevněte *protější zárubeň*.

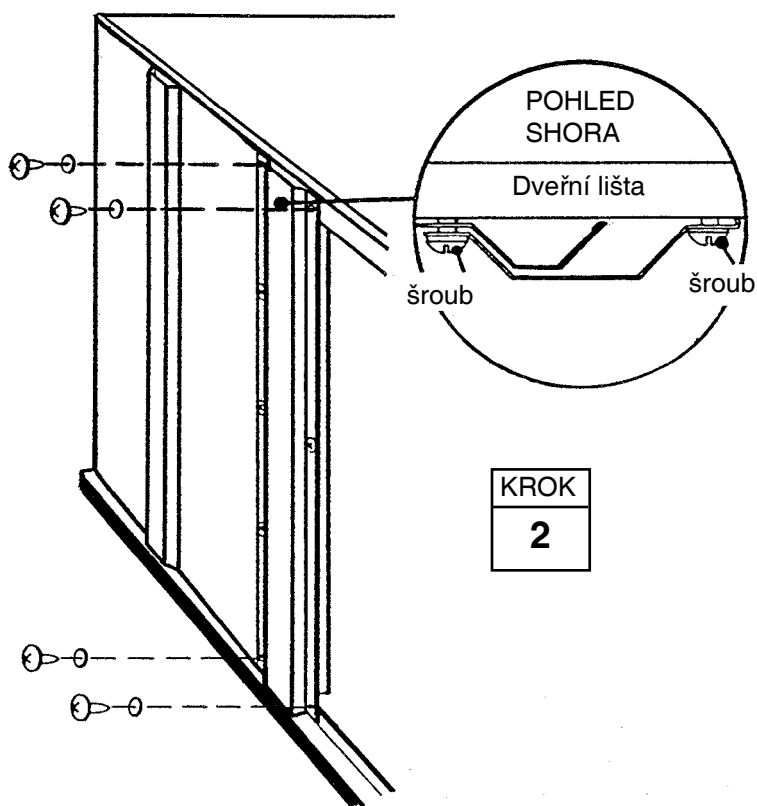

Krok 7

C20-CZ

● Potřebné díly ● Štíty/podpěry

- 5996 Pravý štít (2)
- 5997 Levý štít (2)
- 6658 Podpěra štítu (2)

Štíty se instalují na horní část zadních a předních stěn a tvoří oporu pro střešní trám.


UPOZORNĚNÍ

Štíty se nacházejí v jednom balení a mohou být chybně považovány za jeden kus. Než budete pokračovat v montáži, ujistěte se, že jste vybalili jednotlivé kusy.

KROK

1

štít

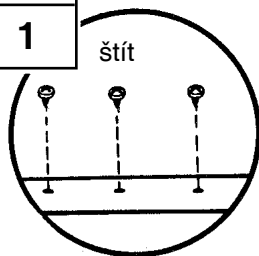

KROK


2

6658 Podpěra štítu

1 Přišroubuje pravý a levý štít k liště umístěné v horní části zadní stěny.

2 Připevněte k sobě **levý** a **pravý štít** ve 2 spodních otvorech pomocí šroubů a matic.

Opakujte 2. a 3. krok pro opačné konce stavby.

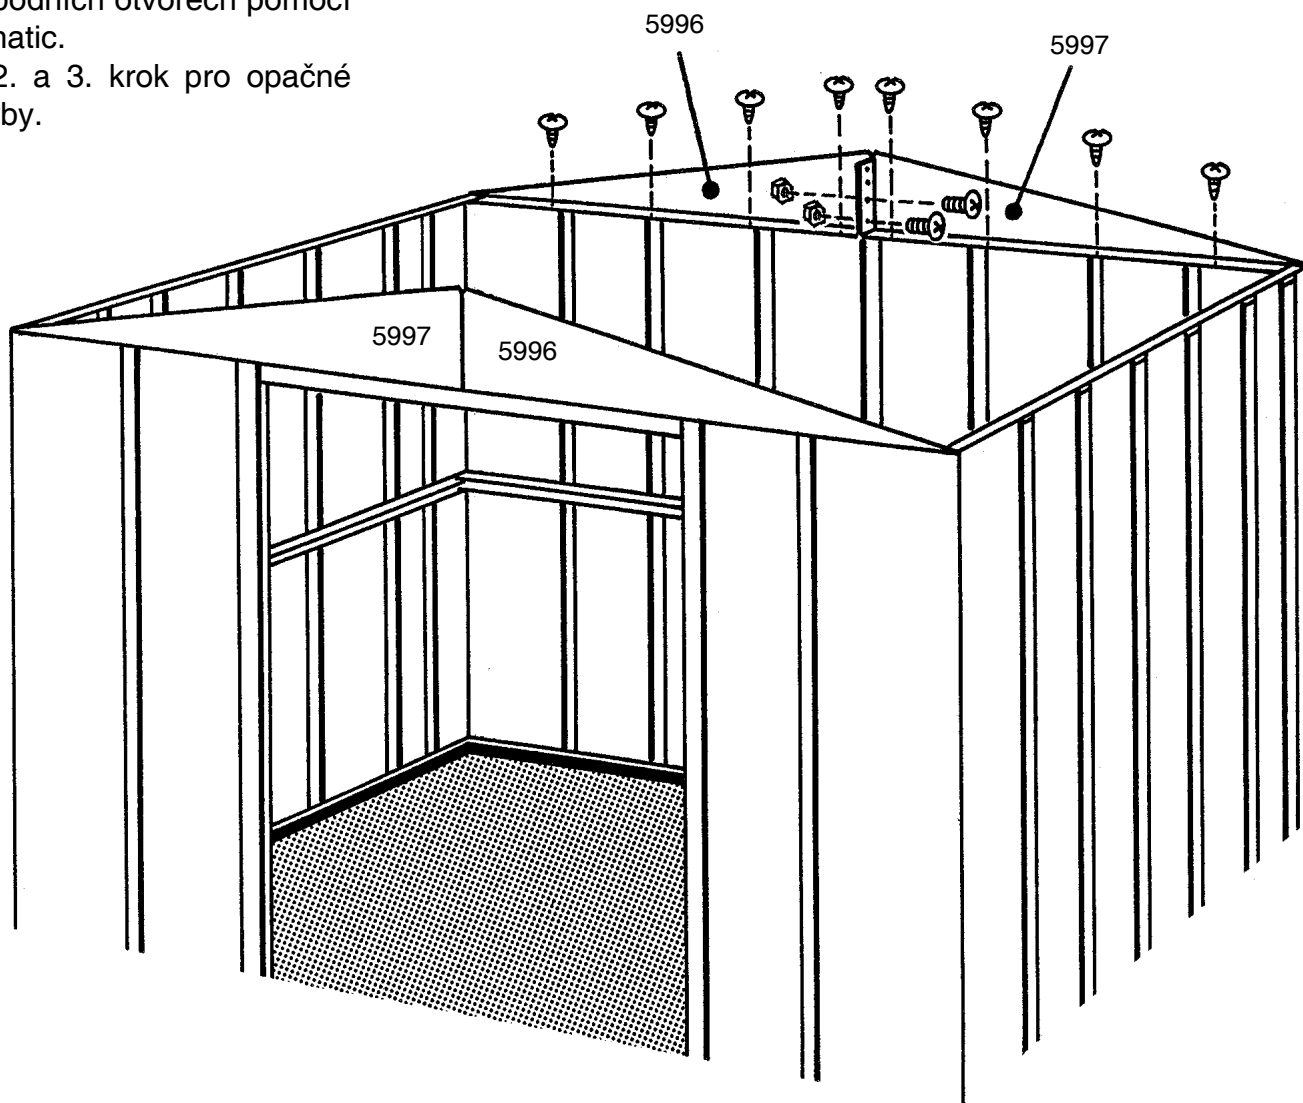

Krok 8

C21-CZ


● Potřebné díly ● Střešní nosník/roh

- 5964 Střešní nosník (1)
- 5982 Střešní roh (1)

1 Připevněte **střešní nosník** *malými otvory směrem nahoru* k rozpěrce předního štítu.

2 Spojte opačný konec hlavního střešního trámu s podpěrrou v zadním štítu.

3 Pomocí vrutů připevněte **střešní roh** ke střešnímu nosníku.

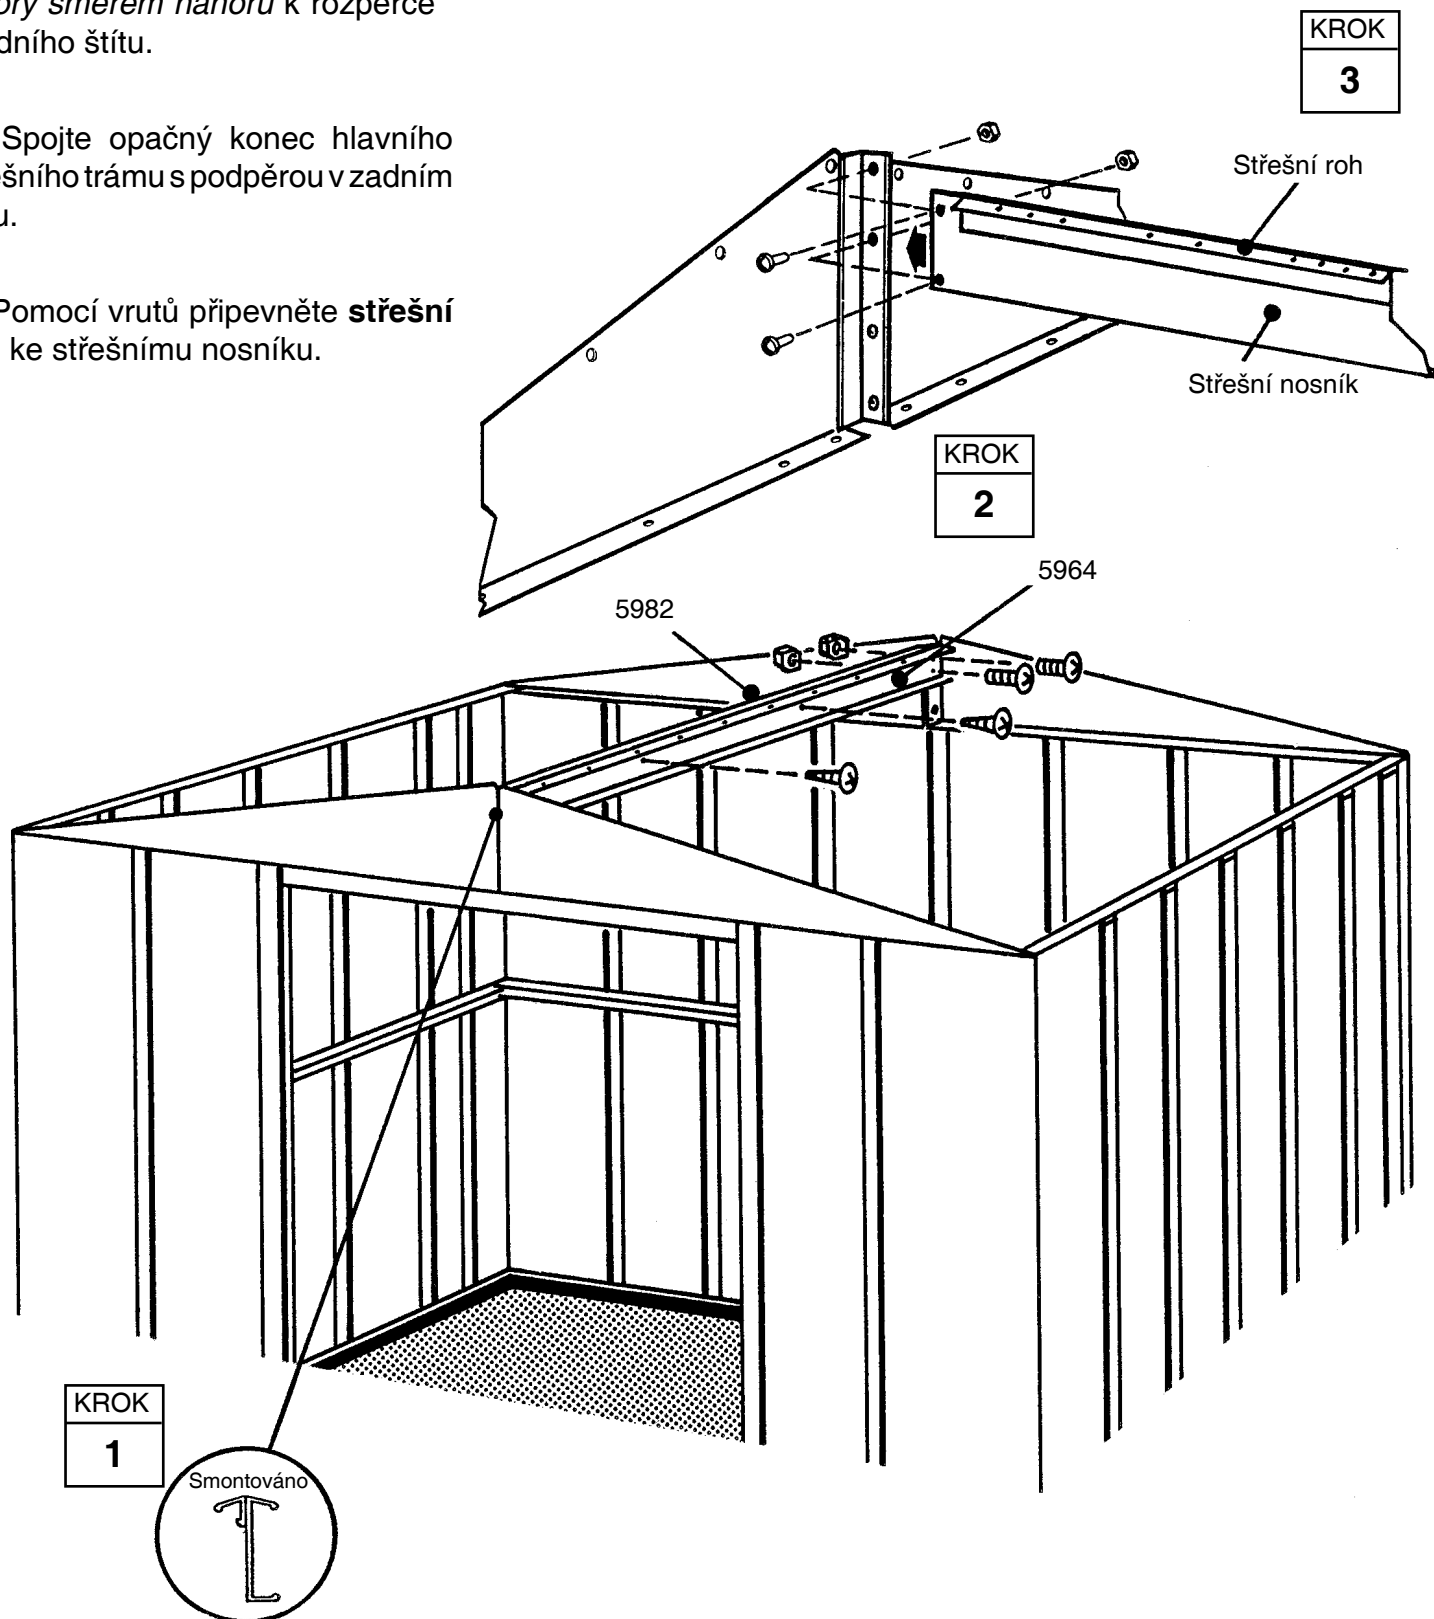

Krok 9

C22-CZ

● Potřebné díly ● Pravý střešní panel

● 6442 Pravý střešní panel (1)


Střešní panely se nejlépe instalují ze štaflí. Nejdříve začněte s instalací střešních panelů v pravém zadním rohu domku. Všechny šrouby musí být opatřeny podložkou.

UPOZORNĚNÍ

Změřte domek příčně a ujistěte se, že je stavba v pravém úhlu. Usnadníte si montáž střešních panelů a otvory na jednotlivých dílech se budou překrývat. Nezakotvujte podlažní rám.

KROK

1

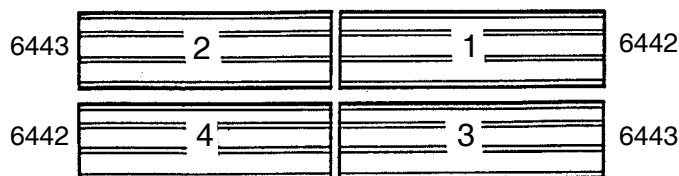


ČELO

1 Podle čísel vyhledejte všechny střešní panely a umístěte je v jejich správných polohách na zem podél stavby.

KROK

2

2 Umístěte **pravý střešní panel** do pravého zadního rohu a podle obrázku je pomocí vrtů připevněte ke štítu a střešnímu nosníku. *Zatím nepřipojujte spodní konce panelů k rohům bočních stěn.*

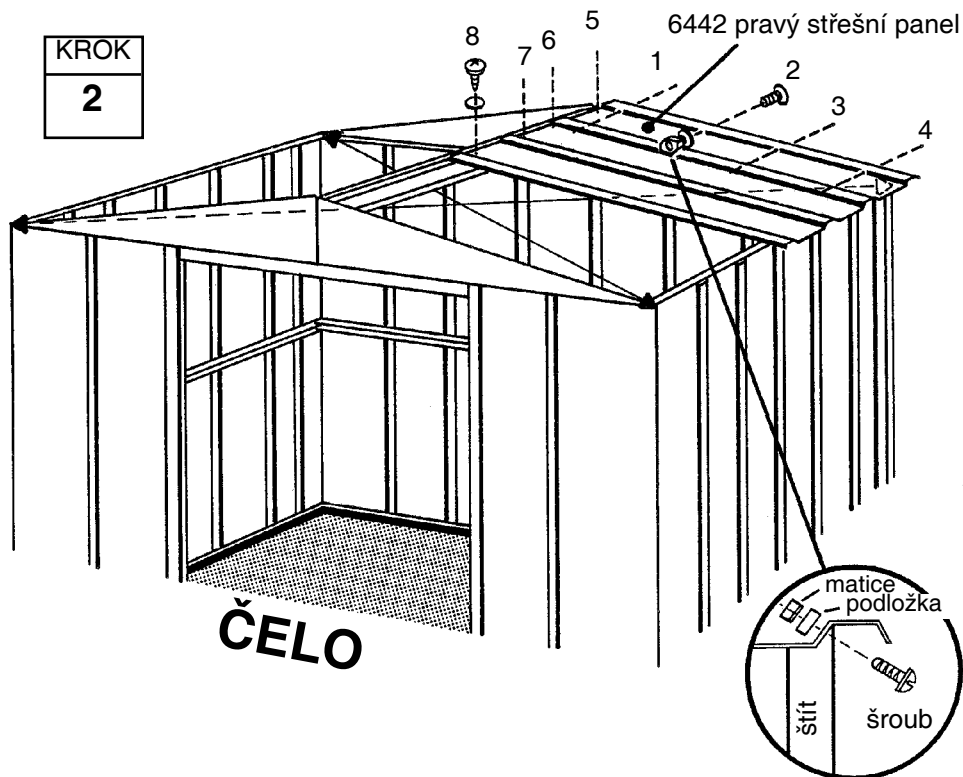

Poznámka: Za účelem správného zarovnání dodržujte správný sled prací.

Krok 10


● Potřebné díly ● Levý střešní panel

● 6442 Levý střešní panel (1)

C23-CZ

1 Nainstalujte **levý střešní panel** do
levého zadního rohu střechy.

KROK
1

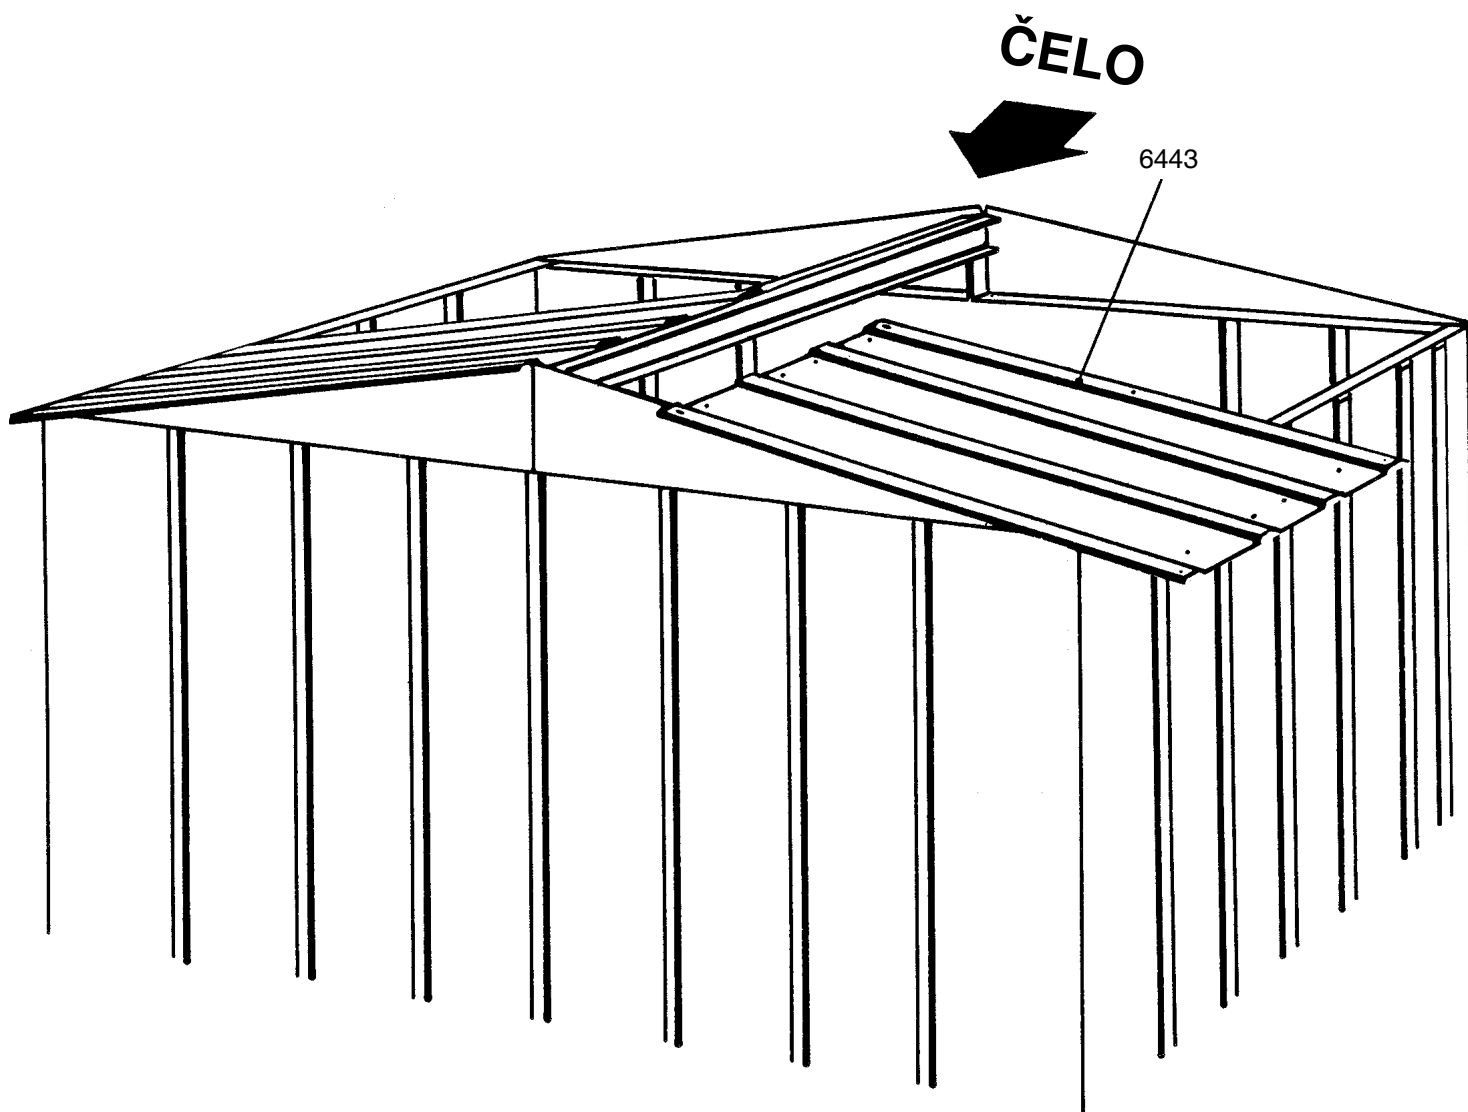

Krok 11

● Potřebné díly ● Montáž střechy

- 6443 Levý střešní panel (1)
- 6442 Pravý střešní panel (1)

C24-CZ

1 Lem na vrcholu střechy překryjte těsnicí páskou. Odmotejte pásku a přitlačte ji přes otvor mezi střešními panely. Zatím pásku neodstříhujte.

2 Nainstalujte **levý a pravý střešní panel** ve sledu a v polohách, jak ukazuje 9. krok. Při připevňování střešních panelů dodržujte sled připevňování a pokyny v 9. až 11. pracovní kroku. Pomocí šroubů s maticemi připevněte přesah uprostřed žebra střešního panelu.

UPOZORNĚNÍ


Pokud se otvory v trámu nepřekrývají s otvory ve střešních panelech, zatlačte lehce na stěny domku zleva doprava. Pokud to nepomůže, není domek v rovině. Vyrovnejte rohy, dokud nedojde k srovnání otvorů.

UPOZORNĚNÍ

Úzký lem střešního panelu (s obrubou) je vždy třeba překrýt širším lemem přilehlého panelu.

3 Rozviňte těsnicí pásku, pevně ji přitlačte a ustříhněte ji.

4 Pomocí šroubů a podložek přišroubujte spodní konce panelů k bočním horním lištám.

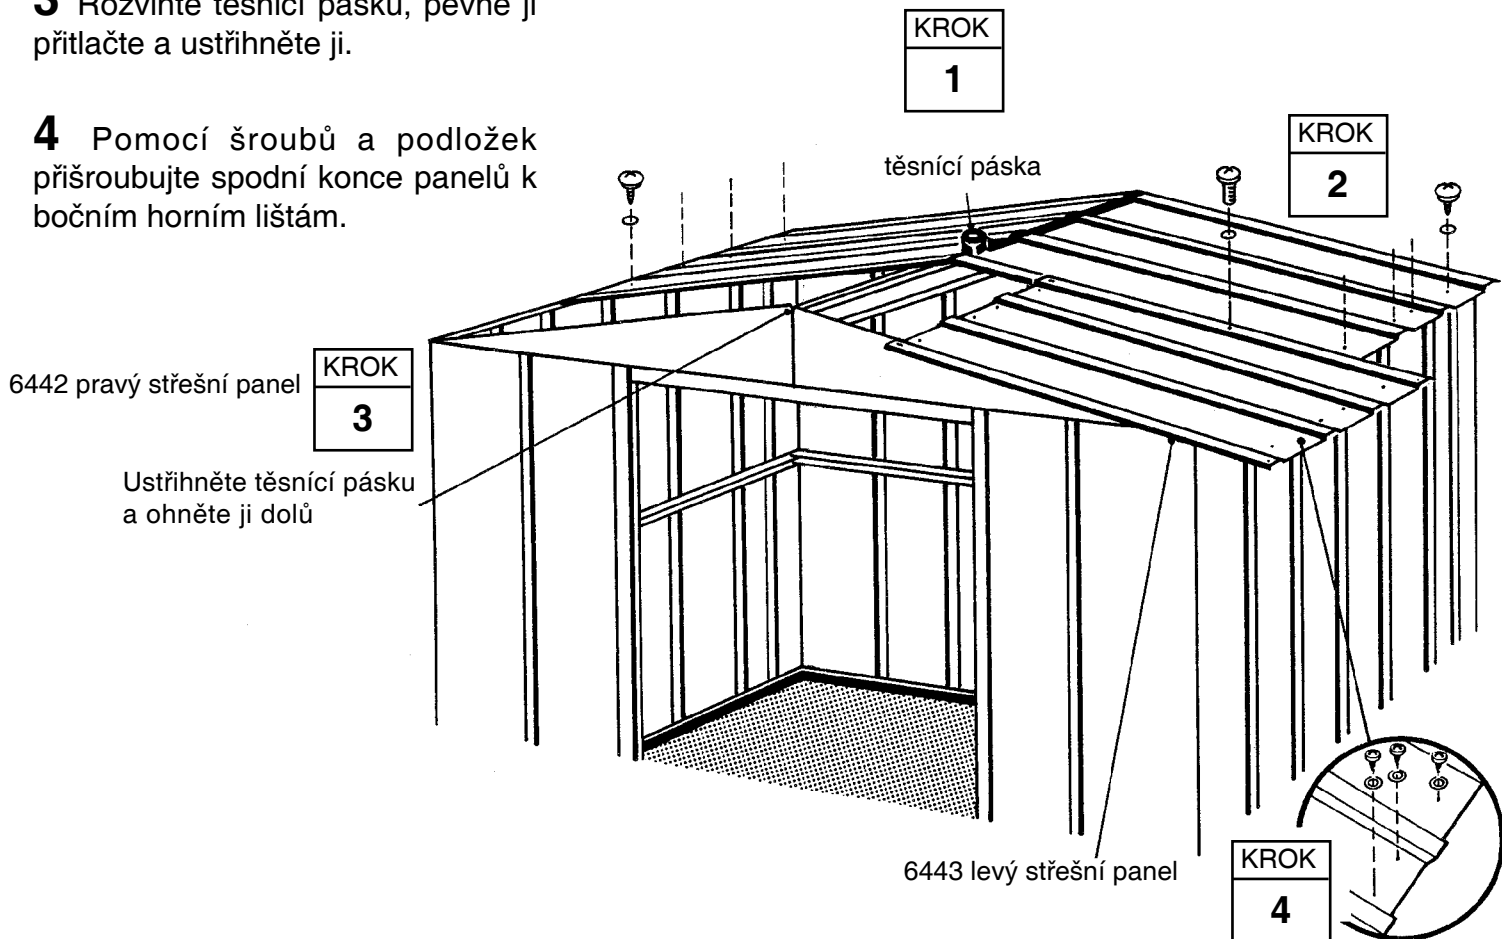

Krok 12


C25-CZ

● Potřebné díly ● Hřeben/Střešní lišta

- 6869 Hřeben střechy (1)
- 6015 Boční střešní lišta (2)

1 K dokončené střeše přišroubujte (šrouby a matice) střešní hřeben.


2 Pomocí šroubů a matic k sobě připevněte rošt střešního panelu, krytku a střešní lištu. Zbývající krytku připevněte stejným způsobem.

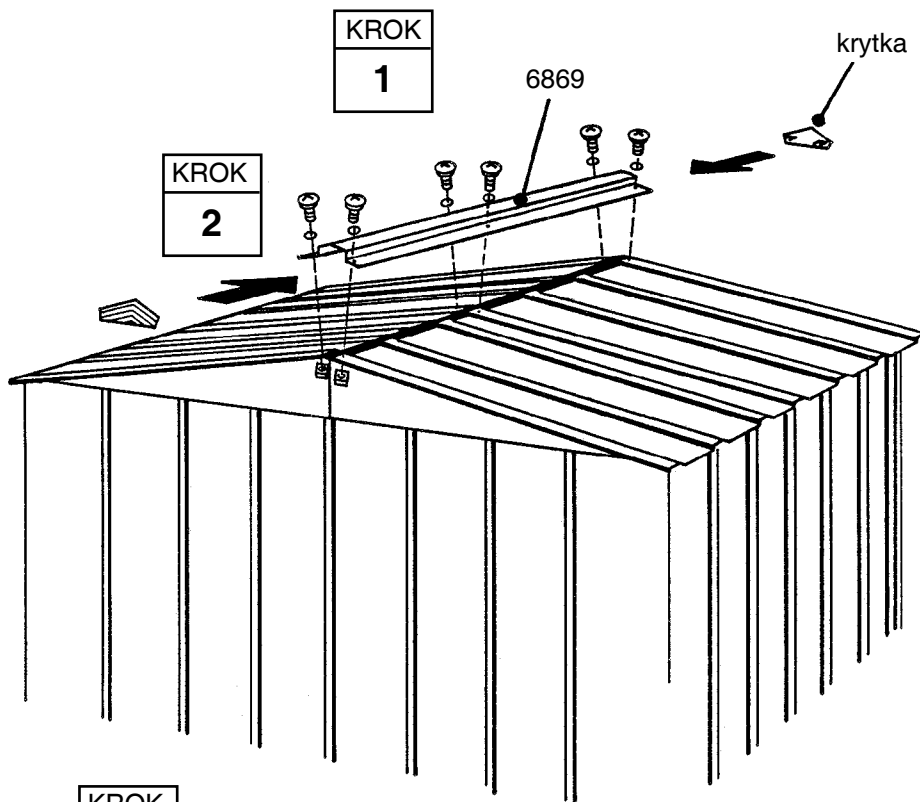

3 Boční střešní lištu připevněte na každé straně domku ve spodní části střešního panelu.

4 Pomocí palce a ukazováčku přehněte spodní okraj lemu střešního panelu, aby bylo možné vložit do pravého a levého rohu krytku.

5 Krytku přišroubujte k boční liště.

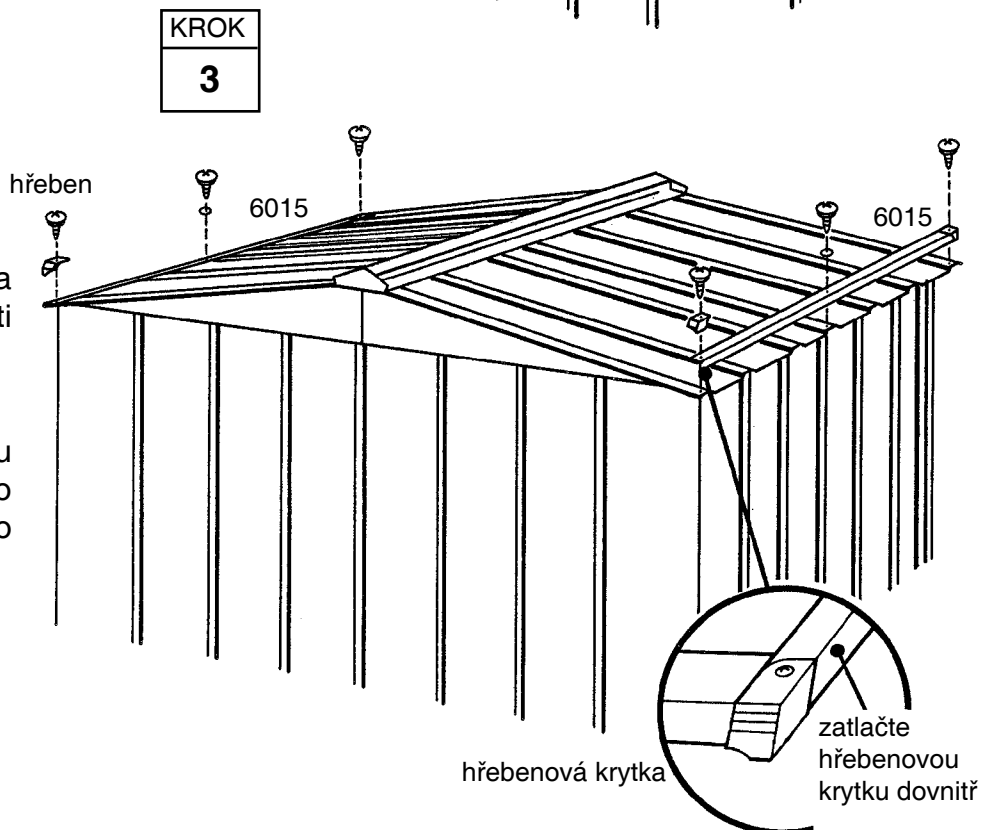

KROK
4

KROK
5

Krok 13


BG26-CZ

● Potřebné díly ● Montáž dveří

- 6657 Kování dveřní kliky (2)
- 10485 Pravé a levé dveře (2)
- 10499 Horizontální kování (4)

V tomto kroku naleznete popis montáže dveří. Stejný postup je třeba aplikovat u levých dveří. Pod všechny šrouby patří podložka. Postupujte následujícím způsobem:

1 Pomocí 1 šroubu upevněte ke dveřím kování a kliku (viz obr.). Zatím šroub nepřitahujte.

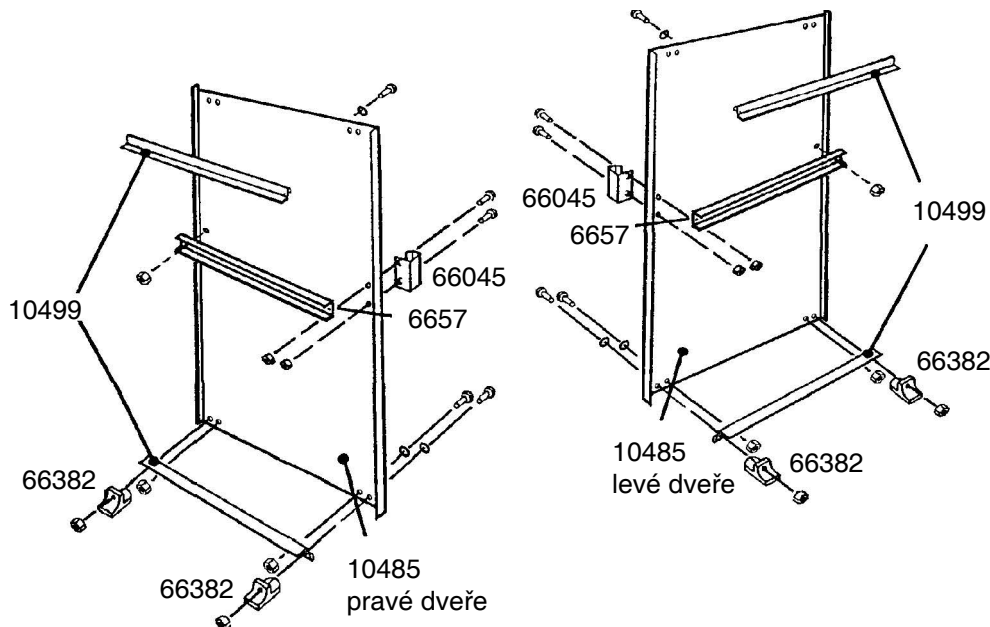



2 Přetočte podpěru držadla dveří k otvoru na opačné straně dveří a vsuňte šroub s maticí.

3 Kliku upevněte pomocí druhého šroubu a oba šrouby utáhněte.

4 V horní a dolní části nainstalujte horizontální kování.

5 Podle obrázku přišroubujte spodní vedení posuvných dveří.

6 Kroky 1 až 5 zopakujte i u levých dveří.

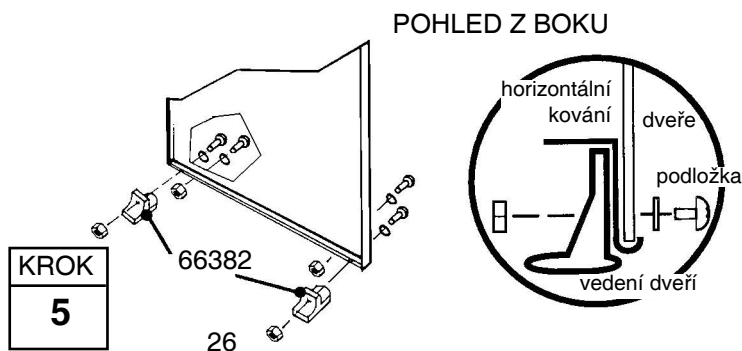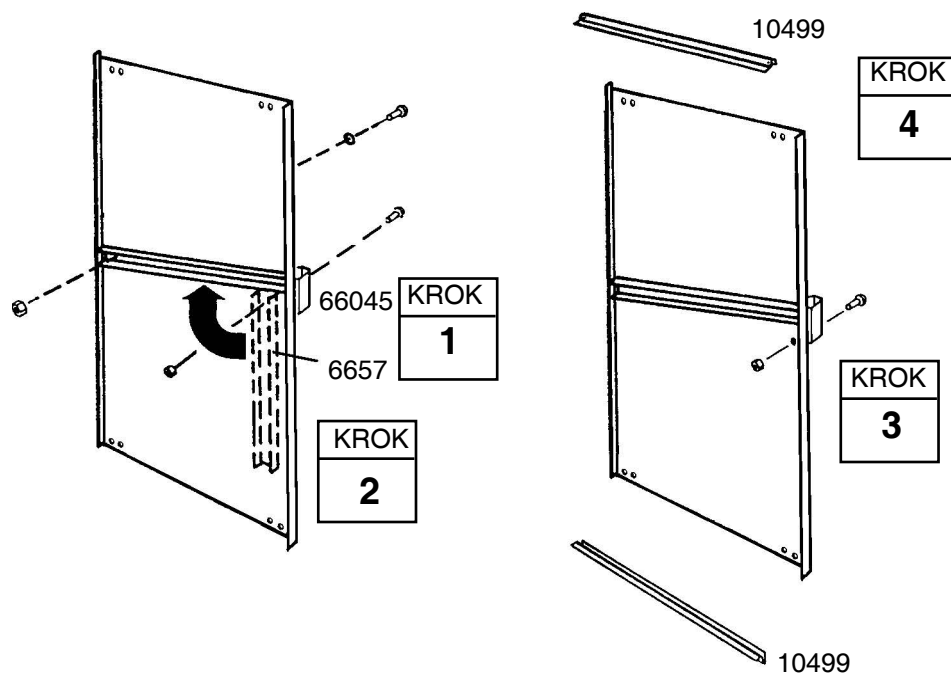

Krok 14

● Potřebné díly ● Instalace dveří

- Smontované pravé dveře (1)
- Smontované levé dveře (1)

C27-CZ

1 Postupujte z vnitřní části domku, vložte spodní část pravých dveří (pokud jste uvnitř budovy, pak je to Vaše levá strana) do vedení v předním rámu.


2 Horní část dveří umístěte tak, aby se otvory ve dveřích překrývaly s otvory v pojezdech.

3 K připevnění dveří a pojezdů použijte dva šrouby č. 10Bx1/2" na jedny dveře.

UPOZORNĚNÍ


Otvory v pojezdech se postarají o vyrovnaní dveří.

4 Kroky 1 až 3 zopakujte u levých dveří.

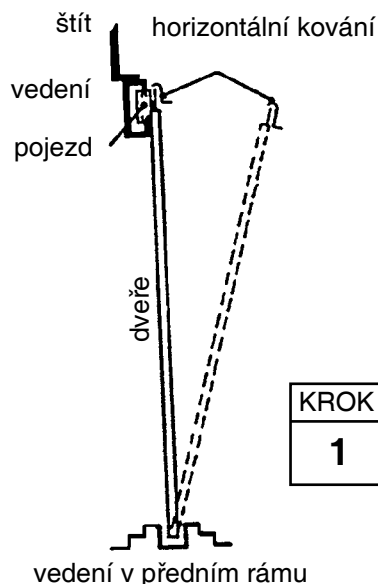


KROK
1

KROK
2

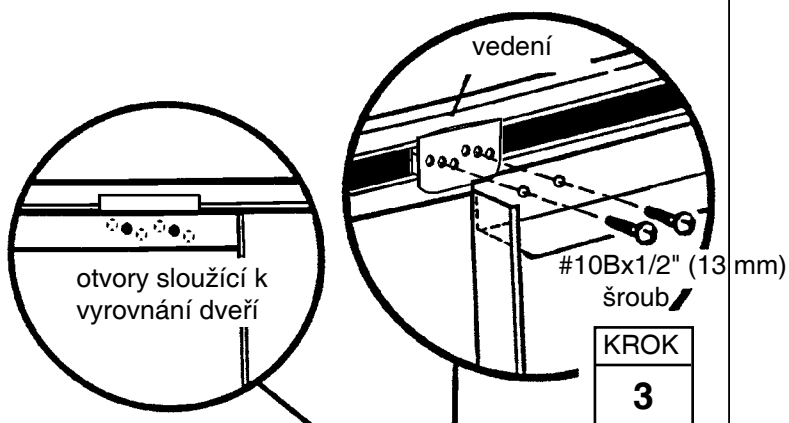

díky otvorům je možné
dveře správně osadit

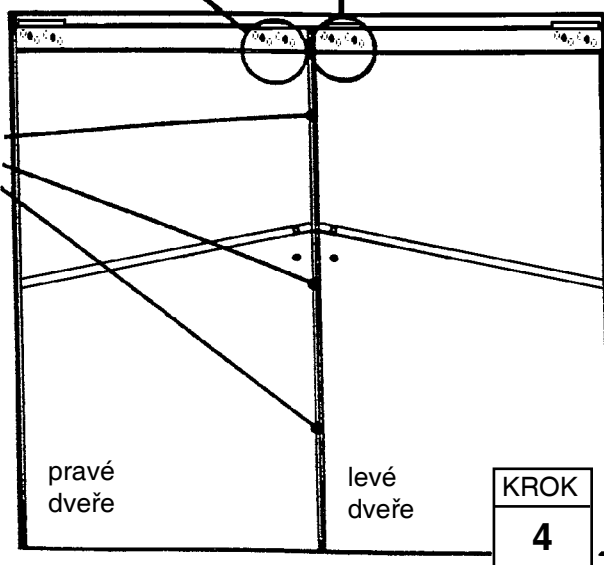


Uschovejte tuto uživatelskou příručku a návod k montáži pro případné budoucí použití.

Ukotvení

Ukotvení

Nyní stavbu ukotvěte.

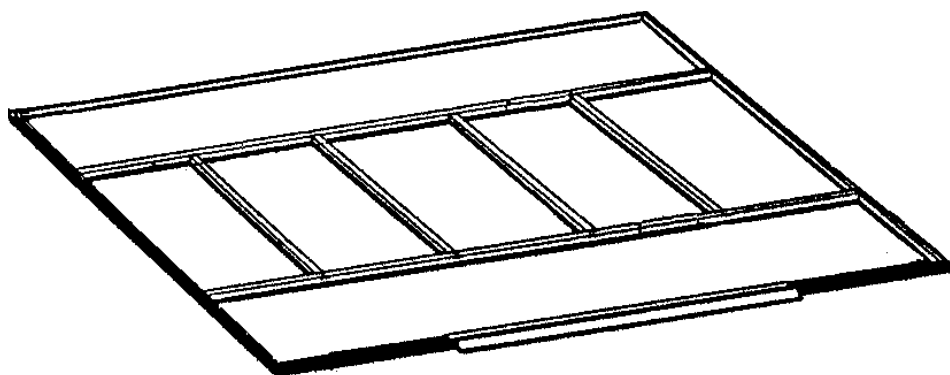

NĚKOLIK INFORMACÍ O RZI

Tvorba rzi je přirozený oxidační proces, ke kterému dochází po vystavení čistého kovu vlhkosti. K problematickým a přirozeně rezavějícím místům patří otvory pro šrouby, neošetřené hrany nebo místa, kde dojde k porušení ochranného povlaku (např. poškrábáním) při běžné montáži, manipulaci a používání. Doporučujeme identifikovat problematické oblasti a podniknout jednoduchá preventivní opatření, která zabrání tvorbě rzi nebo napomohou zastavit její šíření.

1. Dbejte na to, aby nedošlo k poškrábání povlaku, ať již uvnitř nebo vně domku.
2. Použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Podložky brání pronikání vlhkosti a zároveň chrání kovové části před poškrábáním šrouby.
3. Ze střechy, po obvodu domku či prostoru kolem dveří odstraňujte listí a nečistoty, které mohou obsahovat a zadržovat vlhkost, a to i z toho důvodu, že jejich rozklad může způsobit další škody.
4. Poškrábaná místa nebo plochy, u kterých je patrné rezivění, co nejdříve ošetřete. Ujistěte se, zda je povrch suchý, bez stop olejů, špíny nebo mazu a poté aplikujte rovnoměrný nátěr kvalitního přípravku.