


NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

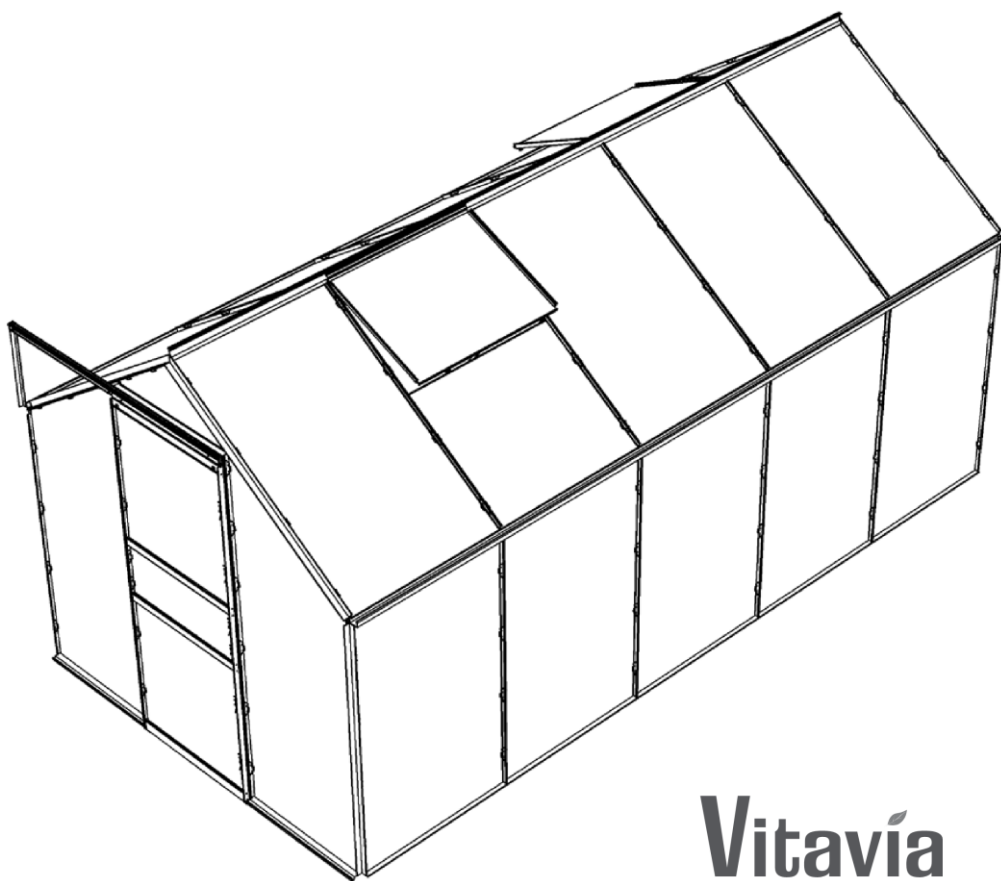

Vitavía
- makes living grow

model

LanitGarden Clips - CALYPSO

6 x 10 - 5800

6 x 12 - 7300

Tento návod obsahuje 23 stran.

Před stavbou si přečtete až do konce tento montážní návod

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

„NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU“

Umístění skleníku a jeho kotvení

Skleník doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Rozhodně nestavte skleník na volně otevřených prostranstvích na místě vystaveném větru.

Stavba skleníku na podezdívce:

Nepotřebujete základnu a skleník přímo přišroubujete k podezdívce. Při stavbě skleníku na klasickou zděnou podezdívku je nutné dodržet montážní postup, kde je uvedený i doporučený rozměr podezdívky. Skleník musí být vždy k podezdívce **příšroubován** nebo **jinak pevně ukotven na několika místech** (poloha šroubů viz obrázek „Kotvení na zděnou podezdívku“ v montážním návodu).

Stavba bez podezdívky:

Skleník je možné postavit i bez klasické zděné podezdívky, ale v tomto případě je nutné dokoupit z volitelného příslušenství ocelovou základnu, která podezdívku nahradí a konstrukci skleníku zpevní. Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém **podloží, aby vydrželo uchycení základny skleníku**. Pokud máte sebemenší pochybnosti o tom, jestli podloží udrží kotvení, postavte raději skleník jinde nebo postavte skleník na zděnou podezdívku. **Ocelová základna se musí vhodným způsobem ukotvit do země** (příloženými kolíky základnu ukotvíte k zemi, pouze když jste si absolutně jisti, že půdní podloží skleník udrží - v ČR a SR toto řešení vysloveně nedoporučujeme). **Doporučujeme např. - pod připravenými úchytnými otvory v základně (je jich celkem až 6 podle typu skleníku) připravit v zemi betonové kotvy, např. vykopete díru o hloubce cca 40 cm, umístíte do ní PVC odpadní rouru Ø 100 mm a v délce 40 cm a okolo roury zvenku zasytíte zeminu. Potom do prázdné roury nalijete beton. Do zaschlého betonu pak základnu skleníku jednoduše pomocí šroubů a hmoždinek (nejsou obsahem balení) v úchytných místech ukotvíte (v místech určených pro kolíky).**

Skleník nikdy nestavte na písčitých půdách – byl by problém s ukotvením skleníku.

Skleník se s ocelovou základnou se musí vzájemně spojit (spojovací šrouby nemusí být obsahem balení – liší se od modelu).

Skleník nelze nechat volně položený na zemi bez ukotvení!!

Bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové lišty mohou mít ostré hrany. Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.

Montáž skleníku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu hliníkových listů s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve dvou osobách. **Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unavení, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí.** Při používání žebříku se ujistěte, že dodržíte bezpečnostní upozornění výrobce. Používáte - li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic). **Doporučujeme všechny hliníkové šrouby utahovat ručně a před montáží lehce potřít závit šroubů vazelinou** – jinak po utažení při potřebě opětovného povolení nelze šrouby lehce povolit a zničí se závit (nebo se ukrotí hlavička šroubu).

Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením podlahy, ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích).

Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý půlden. Skleník doporučujeme stavět ve dvou osobách.

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. **Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte.** Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí skleníku chybí, v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele** (na případná poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka). Uchovávejte všechny male součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převislých objektů. **VELMI DŮLEŽITÉ – pro verzi skleníku s polykarbonátovými deskami - strana s bílou nebo popsanou barevnou folií (nebo i bez fólie, ale s nálepkou označující UV chráněnou stranu) musí být v každém případě umístěna směrem ven; strana bez nápisů s čírou nebo namodralou folií (nebo i bez folie a bez nálepky) směrem dovnitř skleníku. Folie (nálepku) těsně před montáží odstraňte.**

Pozor – skleníky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 75 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost skleníku velmi výrazně sníží. Počítejte s faktem, že automatický otvírač střešního okna reaguje **pouze** na změnu teploty. Při větrném počasí a při vyšší teplotě vzduchu se nemusí okno ovládané automatickým otvíračem dostatečně rychle uzavřít a může pak dojít k jeho poškození. **Proto při hrozícím větru včas (tj. předem) manuálně uzavřete i okna opatřená automatickým otvíračem!!!**
Při hrozícím větru včas (tj. předem) uzavřete dveře i všechna manuálně otvíraná okna skleníku!!!

Doporučujeme ihned po stavbě skleník zahrnout do pojistky vaší nemovitosti.






Veškerá poškození skleníku vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

Péče a údržba





K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchněte čistou vodou. **Nepoužívejte čistící prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu** (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Materiál skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), aceton, toulén, chlor (např. Savo), terpentýn, ředidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Při použití čistidel a organických rozpouštědel dojde vždy ke zničení polykarbonátového skla.

POZOR – polykarbonátové desky nelze natírat žádným nátěrem nebo barvou (i když dodavatel barvy tvrdí, že jde o produkt kompatibilní s polykarbonátem). Natření desek znamená okamžitou ztrátu záruky a jistotu brzkého poškození desek a následně celého skleníku.

- ZBAVUJTE PRAVIDELNĚ STŘECHU LISTÍ A NEČISTOT
- PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DO ZEMĚ PEVNĚ DRŽÍ
- POKUD METEOROLOGOVÉ OHLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U SKLENÍKU **BEZPODMÍNEČNĚ PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE I VENTILAČNÍ OKNA**
- **POZOR PŘI HROZÍCÍM VĚTRU (NAPŘ. PŘED BOUŘKOU NEBO PODLE PŘEDPOVĚDI POČASÍ) MANUÁLNĚ IHNEDE UZAVŘETE I VENTILAČNÍ OKNA OPATŘENÁ AUTOMATICKÝM OTVÍRAČEM (PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)**
- V ZIMĚ PRAVIDELNĚ ZBAVUJTE STŘECHU SKLENÍKU SNĚHU NEBO STŘEŠE DODEJTE DOSTATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU
- NA ZIMU ZE SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ OKNA (PŘÍPLATKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ) A USKLADNĚTE JEJ PŘI TEPLITÁCH VYŠŠÍCH NEŽ 0°C (MRÁZ MŮŽE OTVÍRAČ POŠKODIT)






Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity	
				5800	7300
1001		1-6	M6 x 12	120	148
1002		1-6	M6	121	149
1003		5	3.5 x 16	16	16
1004		5	M4 x 16	2	2
1005		4	M6 x 40	1	1
1006		6	3.5 x 6	12	12
1007		5	M4	2	2
1009		5	Ø8/4	2	2
1010		4	32	1	1
1011		7	70	208	240
1013		3	20	2	2
1014		5	20	2	2
1015		5	Ø22	2	2
1016		6	40	4	4
1017		4	46	4	4
1018		4	43.7	8	8
1019		6	15	2	2

Item No = číslo dílu
Part = obrázek dílu
Quantity per = počet dílů v jednotlivém modelu


Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity	
				5800	7300
1020		7	64000 74000	1 -	- 1
1021		5	1612	2	2
1032		1	1214	6	8
1035		2	1854	1	1
1036		2 3	1214	4	4
1037		2	1154	1	1
1038		2	1154	1	1
1039		3	1154	1	1
1040		3	1154	1	1
1041		2	1665	1	1
1042		2	1665	1	1
1043		2 3	170	4	4
1044		3	1650	1	1
1045		3	1650	1	1
1046		3	1862	1	1
1047		3	1257	1	1
1048		3	630,5	1	1

Sect. ref. = krok montáže, kde se díl používá
Size mm = rozměr v mm


v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity	
				5800	7300
1049		3	599	2	2
1055		4	1132,5	6	8
1056		4	255	3	4
1057		4	390	1	1
1058		5	1612	2	2
1059		5	621	1	1
1060		5	621	1	1
1061		5	621	2	2
1062		5	613	1	1
1065		6	520	4	4
1067		6	295	2	2
1083		4	2964	1	-
1084			3706	-	1
1087		6	755	2	2
1088		6	722	2	2
1090		6	722	2	2
1111		5	37,5	1	1
1112		5	7,4	1	1

Item No = číslo dílu
Part = obrázek dílu
Quantity per = počet dílů v jednotlivém modelu

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity	
				5800	7300
1113		5	25	1	1
1272		1	2964	2	-
1273			3706	-	2
1277		1	2964	2	-
1278			3706	-	2
1280		4	1062.5	4	4
1500		5	M6 x 5	2	2
1515		5	M6	2	2
2056		1	255	-	8
5022		2	1862	1	1
5549		2	1304	4	4
		3			
6060		4	Ø12/6	1	1

* Included with Glazing

24674		7B	610 (4mm)	5	5
24686		7B	610 (6mm)		
15140		7A/B	3.5 x 19	9	11
15141		7A/B	3.5 x 13	4	6
15142		7A/B	3.5 x 9.5	4	4
11/4		7A/B	Ø11 / 4	17	21

Sect. ref. = krok montáže, kde se díl používá
Size mm = rozměr v mm

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE.
2. Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s hliníkovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice, boty a přílbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odkliďte.
3. Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a měl by být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.
4. Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali dva lidé.
5. Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
6. Skleník musí být vždy ukotven.

POKYNY K SESTAVENÍ

VOLBA UMÍSTĚNÍ

Vždy se snažte pro umístění vašeho skleníku volit slunné místo, chráněné před větrem.

Skleník je odolný větru do rychlosti větru 75 km/hod.

Pozor – při zasklení polykarbonátem (hladký a lesklý plast) může ve velmi ojedinělých případech při dopadu slunečních paprsků docházet ke vzniku odlesků a tím teoreticky k obtěžování sousedů.

DŮLEŽITÉ

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení.

Abyste lépe identifikovali a přikontrolovali jednotlivé části, vyndávejte je prosím, z krabice po jednom.

Je důležité, aby se jednotlivé součásti nepomíchaly.

Pokud některá z částí skleníku chybí, tak skleník v žádném případě nestavte a kontaktujte ihned svého dodavatele. Pokud vlivem počasí dojde k poškození skleníku, který nebyl ve chvíli poškození zcela dokončen, nemusí být uznána záruka.

POMŮCKY NEZBYTNÉ K SESTAVENÍ

Šroubovák (běžný a křížový PH2), klíč na matky velikosti 10 nebo francouzský klíč, klíč velikosti 10, nůž, metr, vodováha, aku-vrtačka s nastavitelným utahovacím momentem.

Matky (1002) – maximální utahovací moment 3Nm.

ÚDRŽBA

Skleník by měl být občas jemně opláchnut vodou se saponátem nebo jiným mycím prostředkem.

Před omytím zkontrolujte, zda použitý prostředek nebude působit agresivně vůči hliníku nebo sponám držícím sklo.

Pravidelně čistěte mechanismus dveří a dbejte na to, aby v horní ani dolní kolejničce nezůstávaly žádné

nečistoty.

0 - ZÁKLADNA

Důležité! Skleník lze postavit pouze na klasickou zděnou podezdívku nebo na ocelovou základnu, která podezdívku nahrazuje.

Základna skleníku musí mít přesný pravoúhlý tvar a musí být umístěna v rovině.

Základna z pozinkované oceli je k dispozici jako příslušenství pro všechny modely skleníků.

(Pozor! Doporučujeme vyvrtat díry do základových spodních hliníkových profilů skleníku i do ocelové základny a obojí pevně spojit šrouby s matkami (nejsou obsahem balení) - umístění šroubů naleznete v návodu na montáž polykarbonátových desek v balení s PC deskami.)

Pokud si chcete raději vybudovat vlastní zděné nebo betonové základy, dbejte pokynů uvedených v nákrese 0. Mezi zděnou / betonovou základnou a hliníkovou konstrukcí by měly být umístěny alespoň 18 mm vysoké a 32 mm široké dřevěné latě a měly by být k základně připevněny 50 mm dlouhými šrouby (nejsou obsaženy v balení) – umístění šroubů naleznete v návodu na montáž polykarbonátu v balení s PC deskami.

Všechny nákresy ukazují náhled zevnitř skleníku, s výjimkou právě tohoto (nákres 0), který ukazuje pohled i zvenku skleníku.

Základna musí být pevně ukotvena do země nebo do nosného povrchu. Skleník se základnou nesmí být volně položen na zemi – hrozí poškození větrem – nebo přímo „odfouknutí“ skleníku.

1 - KONSTRUKCE STĚNY

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Jen pro model 7300:V tuto chvíli musíte také spojit každou lištu (2056) s rohovými úpony (1056) (1.3).

2 – ZADNÍ ČELO BEZ DVEŘÍ

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Vložte jeden extra spojovací šroub do každé vertikální lišty (1041 a 1042) abyste spojili výztuhu (1035) (2.2).

3 – PŘEDNÍ ČELO S DVEŘMI

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Kolejničku pro posouvání dveří (1047) spojte s horizontální lištou (1048). Obě lišty z vnější strany volně spojte dvěma šrouby a dvěma matkami.

Dle směru otvírání dveří, umístěte kolejničku (1047) na pravou nebo levou stranu.

Abyste celou konstrukci zpevnili, spojte rohové spony (1013) s lištami, jak je ukázáno v nákrese (3.6). Ujistěte se, že hrana spony překrývá a pevně přidržuje vertikální vzpěry (1044) nebo (1045) stejně jako v nákrese

4 - SPOJENÍ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Přišroubujte k sobě stěnové a koncové součásti podle nákrasů (4.1) a (4.2) Připevněte stěnovou výztuhu (1280) mezi okapovou a podlahovou lištou (4.1) a (4.3).

Připevněte hřebenovou lištu k oběma koncům štítů (4.4).

Připevněte střešní lišty pro zasazení střešních tabulí (1055) mezi okapovou (4.5) a hřebenovou lištu (4.6). Do každé lišty (1055) by měl být vložen jeden šroub navíc ke spojení střešních lišt (1056). Navíc, vložte do dvou ze střešních lišt (1055) jeden extra šroub, pro pozdější umístění střešní ventilace.

Teď můžete pevně sešroubovat všechny střešní lišty (1056) (4.6).

Jen pro model 7300:

Do všech střešních lišt (1055) i ke žlabu, který je již připevněn k rohovým lištám (2056), dejte jeden šroub navíc (4.5).

Nyní položte váš skleník na

připravenou základnu a volně ho s ní spojte.

Srovnajte a poté sešroubujte pevně skleník tak, aby měl přesně pravoúhlý tvar a aby všechny šrouby byly dotažené.

Nikdy šrouby neutahujte příliš! (max. 3Nm).

Připevňte podporu pro kolejničku dveří (1057) k liště, na které budou dveře umístěny (1047) (4.7) a štítu pomocí šroubu (1005) a vložky (1010) (4.8).

Na konce lišt připevňte ochranné plastové koncovky (1017) a (1018) (4.9).

5 - DVEŘE

Pozor: Nikdy nestavte dveře na jejich spodní kolejničku (1014) - zabráníte tím jejich poškození.

Připevňte kluzáky (1014) na oba konce spodní části dveří (1060) (5.1). Sestavte dveře podle nákresu číslo 5. Připevňte kolečka (1015) k liště dveří (1062) použitím šroubu (1004), podložky (1009) a matky (1007) (5.4). Potom lištu s kolečkem (1062) připevňte k horní liště dveří (1059) (5.3) a na obě stěnové lišty (1058) nasuňte zárazky (1021) (5.5).

Vložte šrouby (1500) do spodní části drážky držící kartáčové těsnění (1021) a zajistěte na místě matkou (1515) (5.6). Uřízněte těsnění na potřebnou délku.

Připevňte ustalovač dveří (1111) (1112) (1113) dle obrázku.

Nyní můžete kolečka dveří vsunout do horní kolejničky (1047) (5.7). Ujistěte se, že i spodní strana dveří je umístěna správně ve spodní kolejničce (5.8). Jakmile budou dveře na svém místě, připevňte na konec kolejničky (1047) šroub a matku, které budou fungovat jako zárazka.

Urovnejte dveře tak, aby se pohybovaly volně bez odporu.

6 - STŘEŠNÍ VENTILACE

Stěnové lišty ventilačního okna (1065) spojte s horní lištou (1088), jejíž podoba závisí na tloušťce vkládaného skla. Při tloušťce do 4mm, postupujte podle (6.1). Při tloušťce větší než 4mm, postupujte podle (6.2).

Připravte si šrouby ke spojení se spodní lištou (1090) do předvrtaných děr, potom vsuňte skleněnou tabuli do bočních lišt (1065) (6.3).

Nyní připevňte spodní lištu (1090).

Před utažením všech šroubů se ujistěte, že okno má přesně pravoúhlý tvar.

Okno umístěte jedním koncem k hřebenové liště (6.4) a (6.5) a nechte ho zapadnout do požadované pozice (6.6).

Připevňte okenní parapet (1087) extra šrouby ve střešních lištách (6.7). Otevírání okna (1067) připevňte ke spodní liště okna (1090) pomocí šroubků (1006) (6.8).

Připevňte bezpečnostní plastovou krytku (1019) na konec západky pro otevírání okna (6.6) a na okenní parapet připevňte obě okenní zárazky (1016) pomocí šroubů (1006) (6.8).

7 - ZASKLENÍ

- a) ČIRÉ SKLO
- b) POLYKARBONÁT

A) ČIRÉ SKLO

Při práci se sklem dbejte zvýšené opatrnosti a bezpodmínečně dodržujte všechny zásady bezpečné práce. Používejte vhodné bezpečnostní pomůcky (rukavice, štít na oči, pevnou obuv apod.)

Pozor na pořezání od ostrých hran skleněných tabulí.

Vmáčkněte těsnění (1020) do hliníkových lišt (7.2) a seřízněte do požadované délky.

Začněte umisťovat skleněné tabule do konstrukce a postupujte od střešní tabule přiléhající k hřebenu směrem dolů. Každou tabuli připevňte pomocí speciálních pružinových svorek (1011) (7.1).

Každá následující okenní tabule by měla vklouznout pod tabuli, která je nad ní, a mezi všemi tabulemi musí být pružinové svorky (1012), aby je přidržovaly (7.1). Pokračujte v umisťování tabulí tak, jak je ukázáno v nákresu.

Pokud se při zasazování poslední řady tabulí objeví problémy, ujistěte se, že tabule nad nimi nesklouzly.

Na stěnách skleníku začněte odspodu.

Existují dvě verze skleněného prosklení – liší se pouze rozměry skleněných tabulí na čela skleníku – verze 7A a 7B

B) POLYKARBONÁT

Postup pokládky PC tabulí naleznete vložený v krabici s PC deskami.

Při montáži PC desek nepoužívejte pryžové těsnění pod desky č. 1020. Toto těsnění je určeno pouze pro modely se sklem (není do ČR dováženo) a při montáži pod polykarbonát může způsobit popraskání plastových desek.

Toto těsnění po montáži zůstane nevyužité.

DOKONČENÍ

Doporučujeme, abyste váš skleník na hranách utěsnili neutrálním silikonovým tmelem. Silikonový tmel není přiložen v balení (doporučujeme zakoupit originální silikonový tmel kompatibilní s polykarbonátem, např. www.polykarbonat.cz)

Uvnitř skleníku umístěte cedulku s bezpečnostním varováním.

Na našich skladech je dále k dispozici široká nabídka doplňků, kterými můžete váš skleník zdokonalit.

O veškerých možnostech se, prosím, informujte u vašeho dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

V případě silného větru zavřete jak dveře, tak střešní ventilaci.

V případě silného sněžení odkliděte sněhovou pokrývku ze střechy nebo střeše dodejte dostatečnou podporu, aby udržela váhu sněhu.

V zimě doporučujeme skleník vytápět (pokud v něm chcete ponechat rostliny na přezimování).

POZNÁMKY

Pro úplnou ochranu vašeho skleníku vám doporučujeme zahrnout ho do pojistky vaší nemovitosti.

Při stavbě skleníku berte také v úvahu zákony o stavebnictví, které je nutné brát v potaz v případě stavby skleníku na určitých místech.



Přiloženou nálepku s označením modelu skleníku po úspěšném postavení skleníku nalepte na vnitřní stranu dveří (1062).

Tento návod uschovejte na bezpečném místě pro případné pozdější použití.

Naše společnost stále zdokonaluje své výrobky, a proto si vyhrazujeme právo na změnu uvedeného textu bez předchozího upozornění.



0

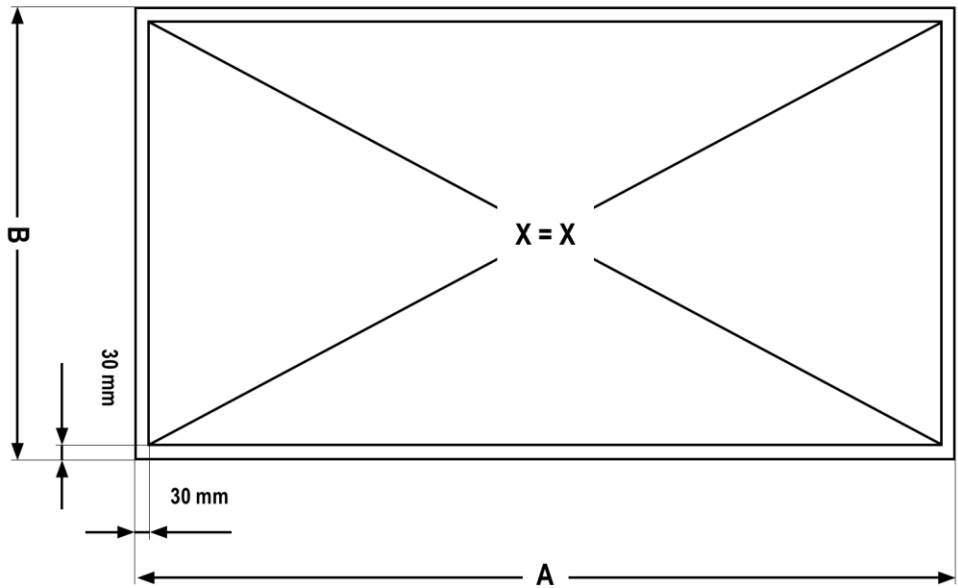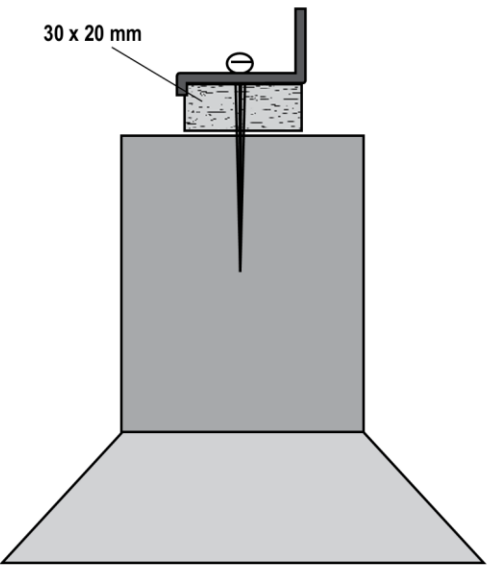

	5800	7300
A	3024 mm	3766 mm
B	1922 mm	1922 mm


CALYPSO

1








5800	7300
1001	
6x 2	12x 2
1002	
6x 2	12x 2
1032	
3x 2	4x 2
	
1272	1273
1x 2	1x 2
	
1277	1278
1x 2	1x 2
2056	
-	4x 2

5800
2x

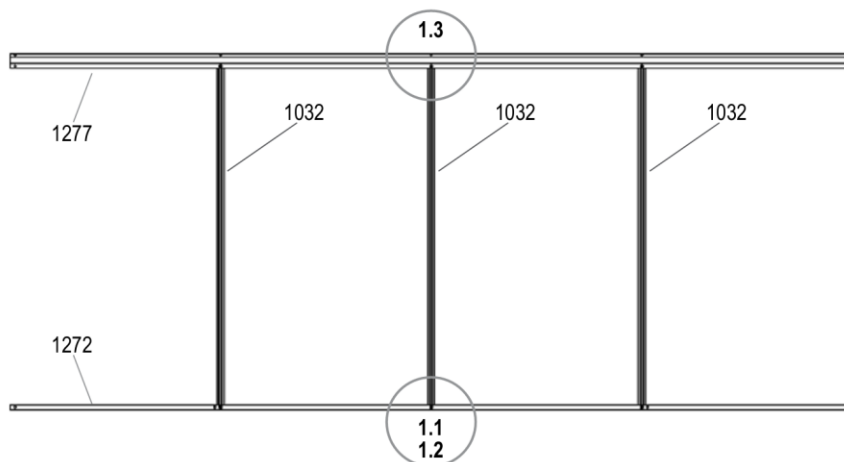


7300
2x

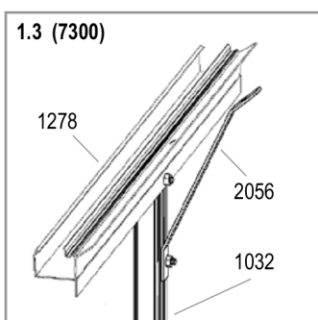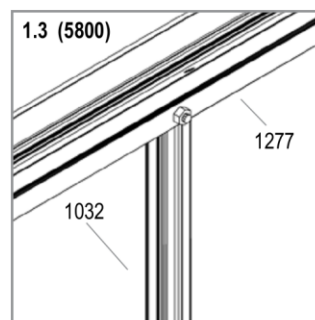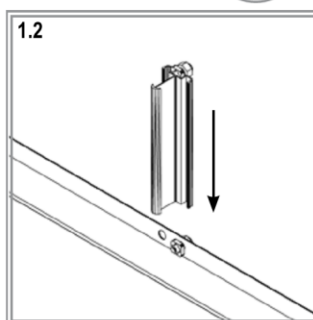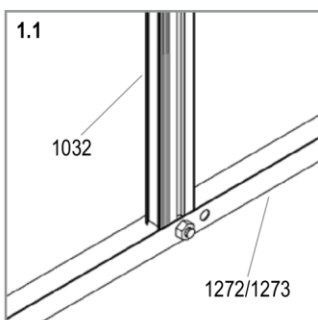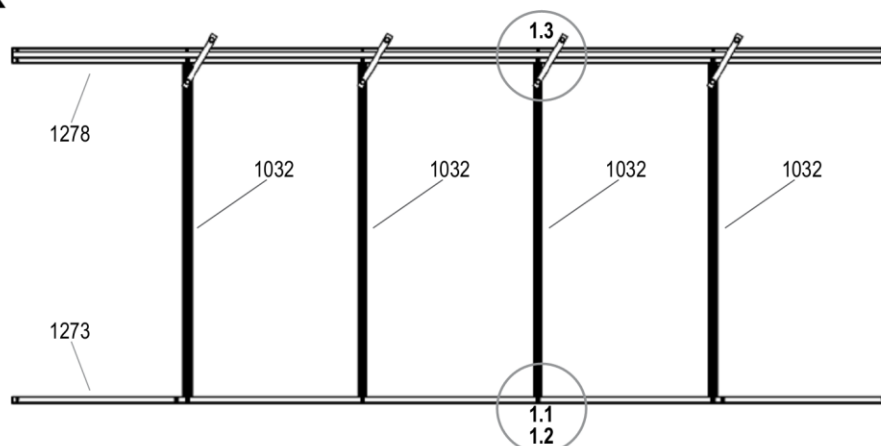



CALYPSO

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

2

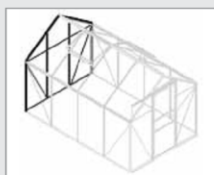


1001 18x	
1002 18x	
1035 1x	
1036 2x	
1037 1x	
1038 1x	
1041 1x	
1042 1x	
1043 2x	
5022 1x	
5549 2x	

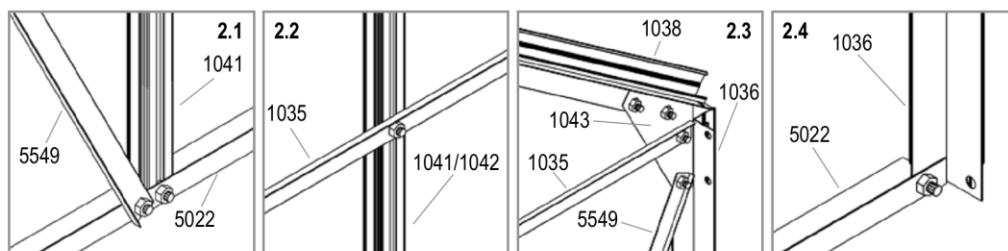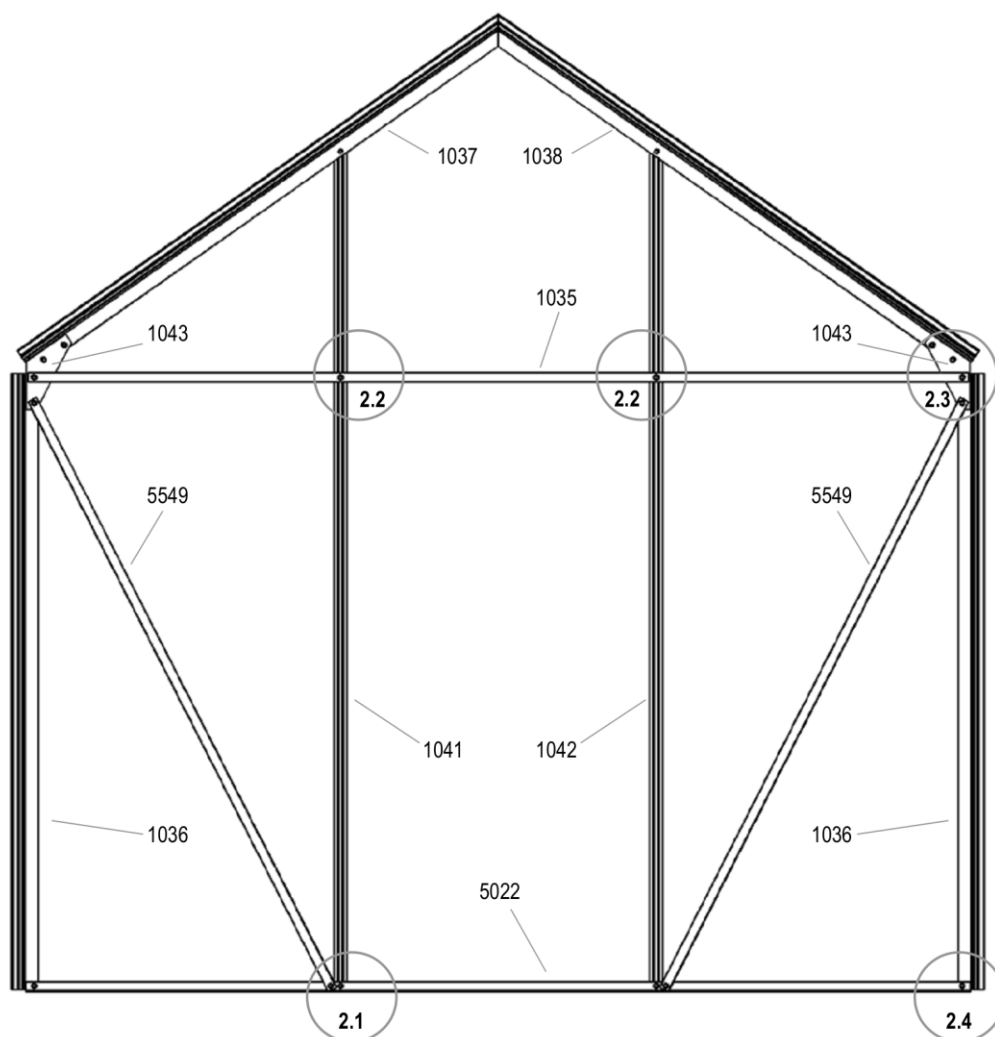



CALYPSO

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

3

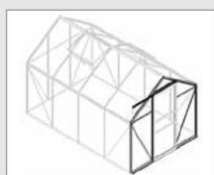

1001 20x	
1002 20x	
1013 2x	
1036 2x	
1039 1x	
1040 1x	
1043 2x	
1044 1x	
1045 1x	
1046 1x	
1047 1x	
1048 1x	
1049 2x	
5549 2x	

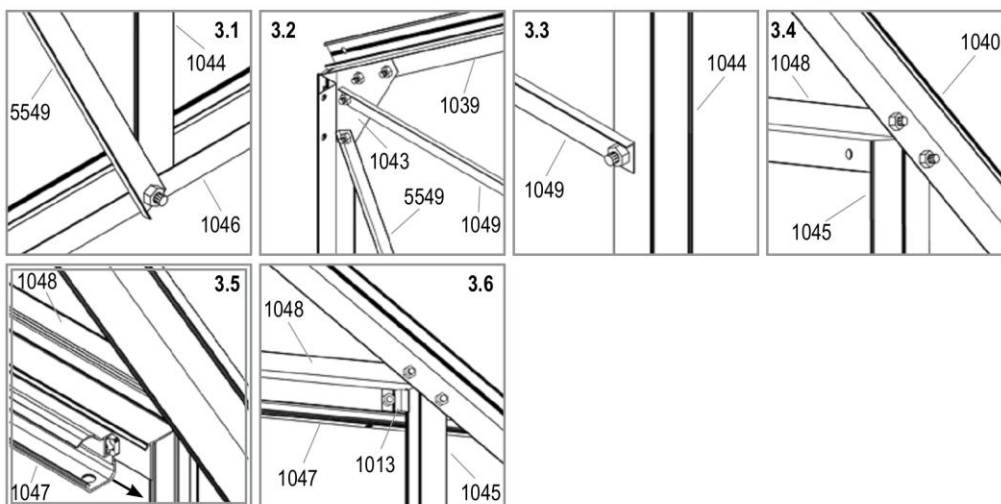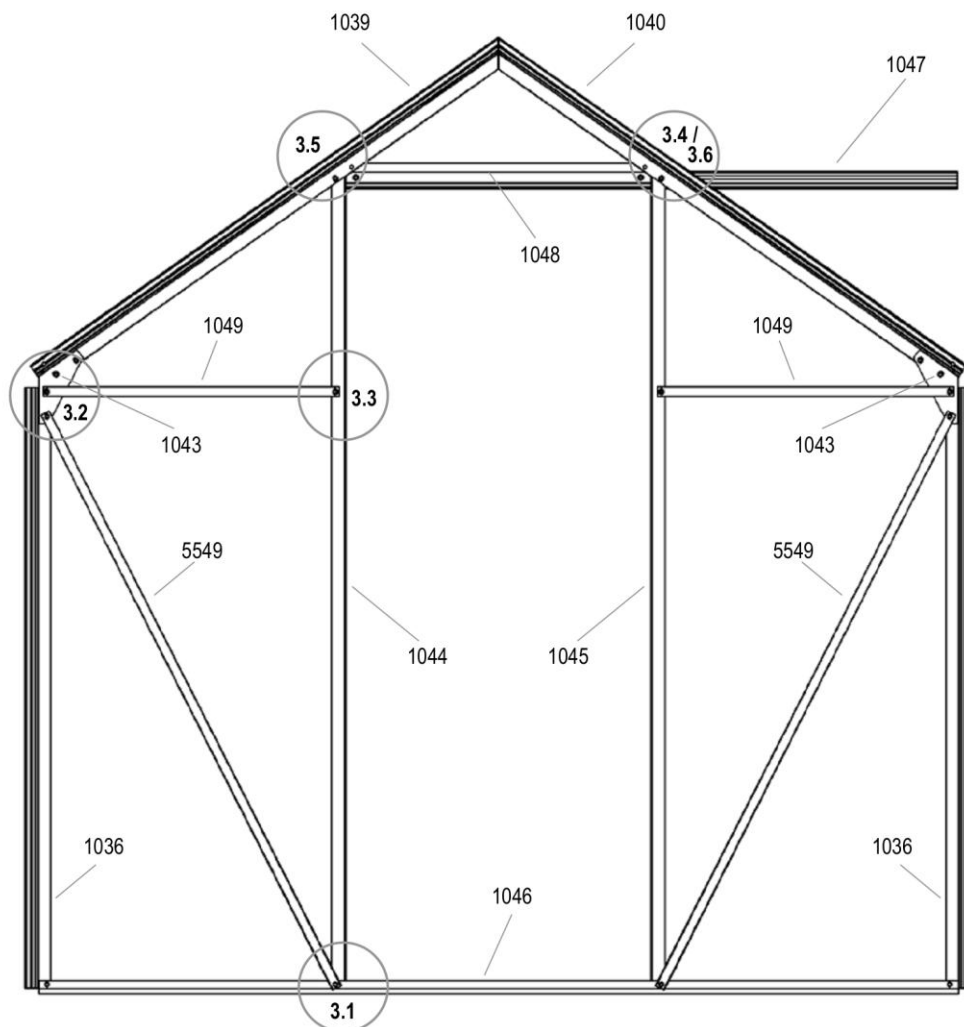

CALYPSO












v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

4




5800	7300
1001	
47x	61x
1002	
48x	62x
1005	
1x	1x
1010	
1x	1x
1017	
4x	4x
1018	
8x	8x
1055	
6x	8x
1056	
3x	4x
1057	
1x	1x
1083	1084
1x	1x
1280	
4x	4x
6060	
1x	1x

CALYPSO

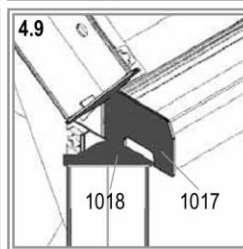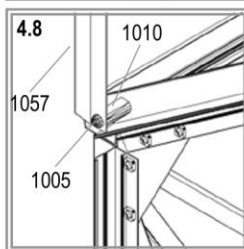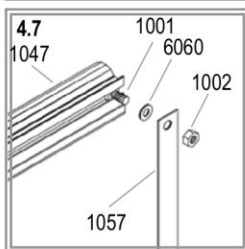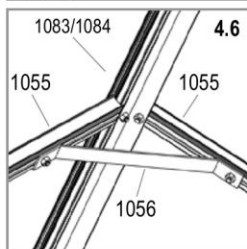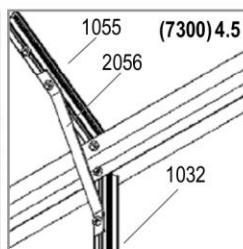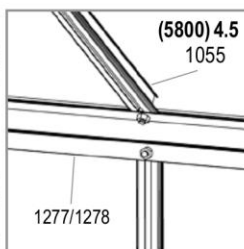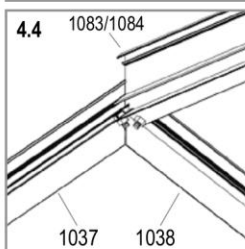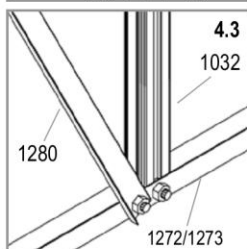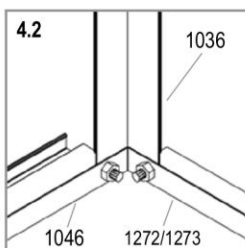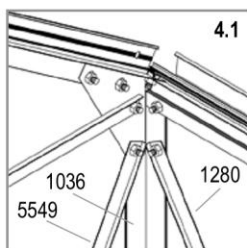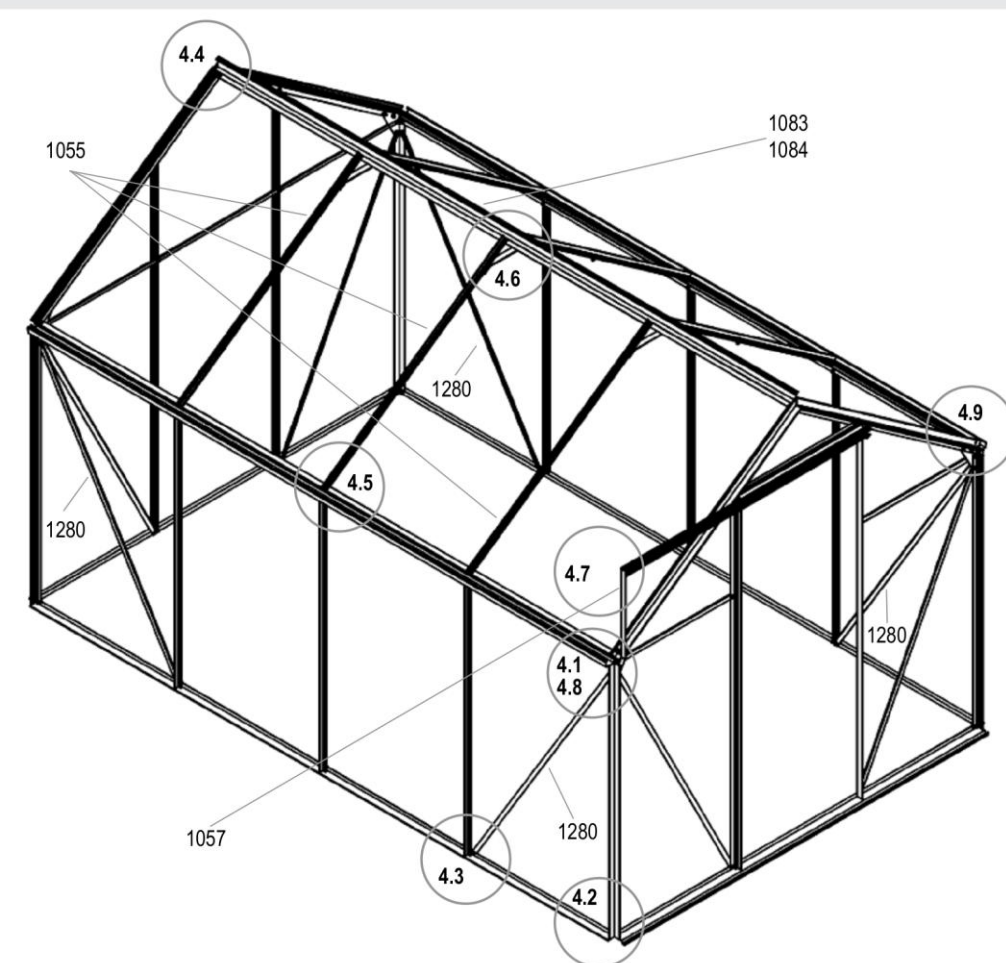


v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

5

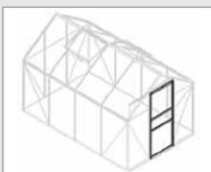

1001	4x	
1002	4x	
1003	16x	
1004	2x	
1007	2x	
1009	2x	
1014	2x	
1015	2x	
1021	2x	
1058	2x	
1059	1x	
1060	1x	
1061	2x	
1062	1x	
1111	1x	
1112	1x	
1113	1x	
1500	2x	
1515	2x	

CALYPSO

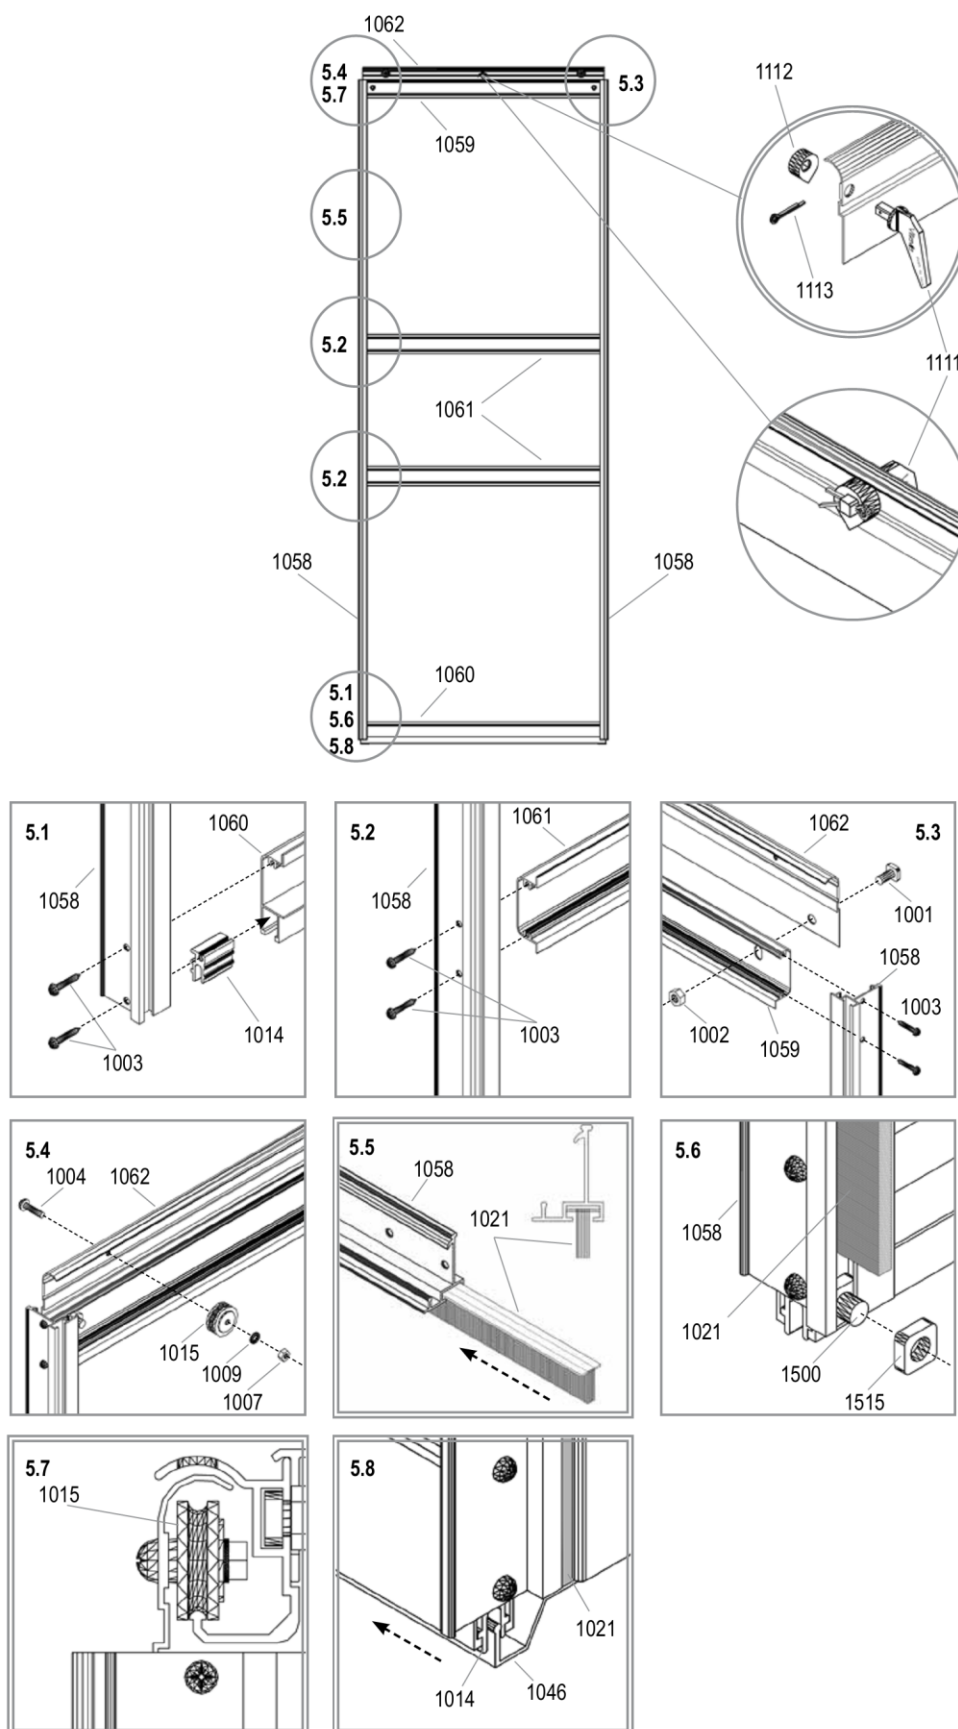


v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428









6



1001 4x 2	
1002 4x 2	
1006 6x 2	
1016 2x 2	
1019 1x 2	
1065 2x 2	
1067 1x 2	
1087 1x 2	
1088 1x 2	
1090 1x 2	

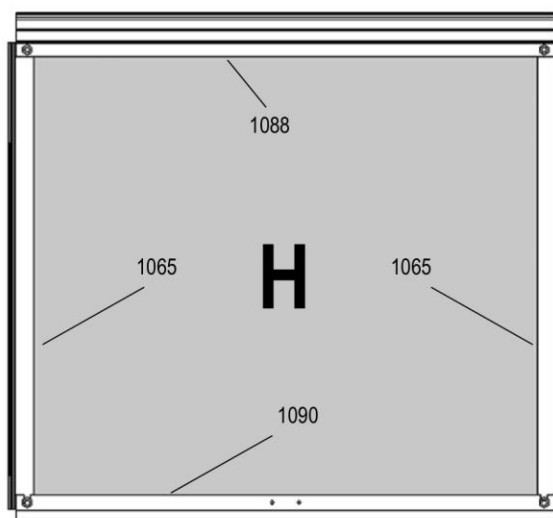


	Art. No.	mm	5800	7300
H	3694304	720 x 544 (4mm)	2	2

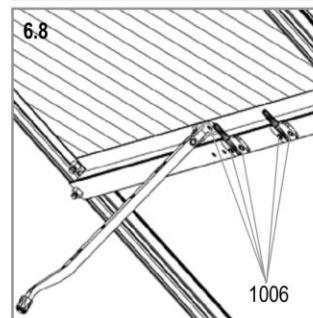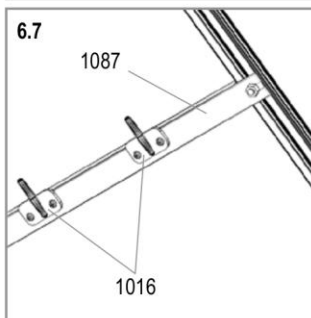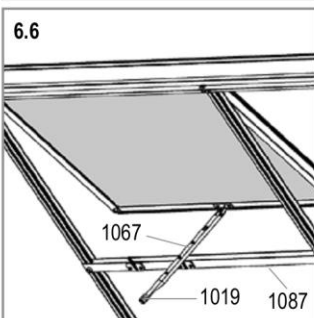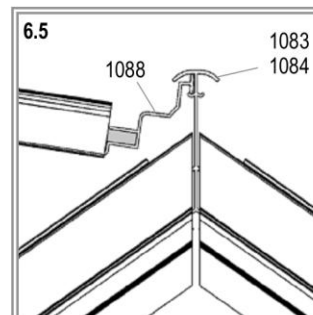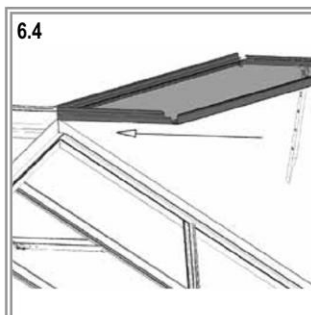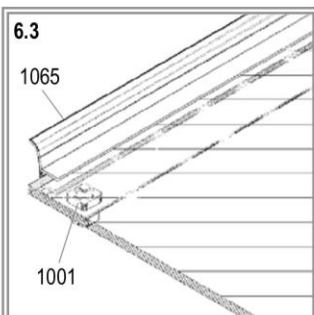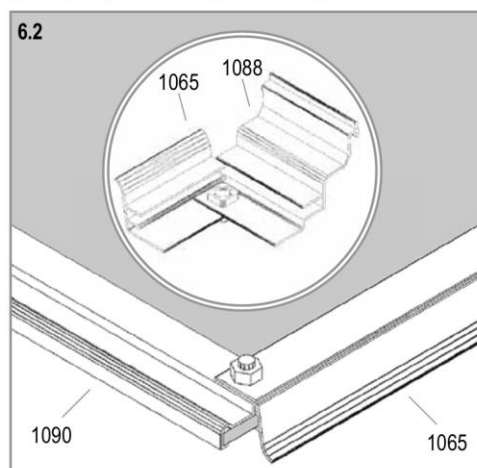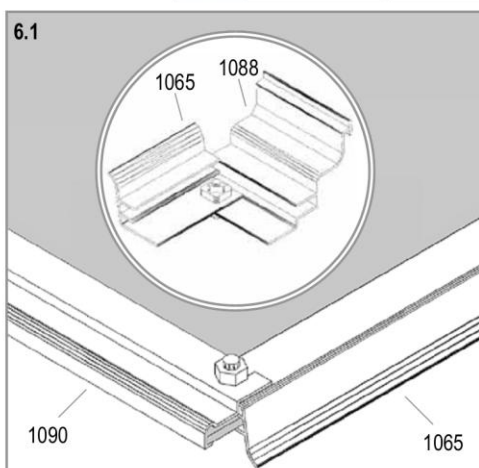


CALYPSO

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428



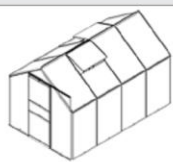
7A

5800	7300
1011	
204	236
1020	
1	1

*	
015140 (3.5x19)	
9	11
015141 (3.5 x 13)	
4	6
015142 (3.5 x 9.5)	
4	4
11 / 4	
17	21

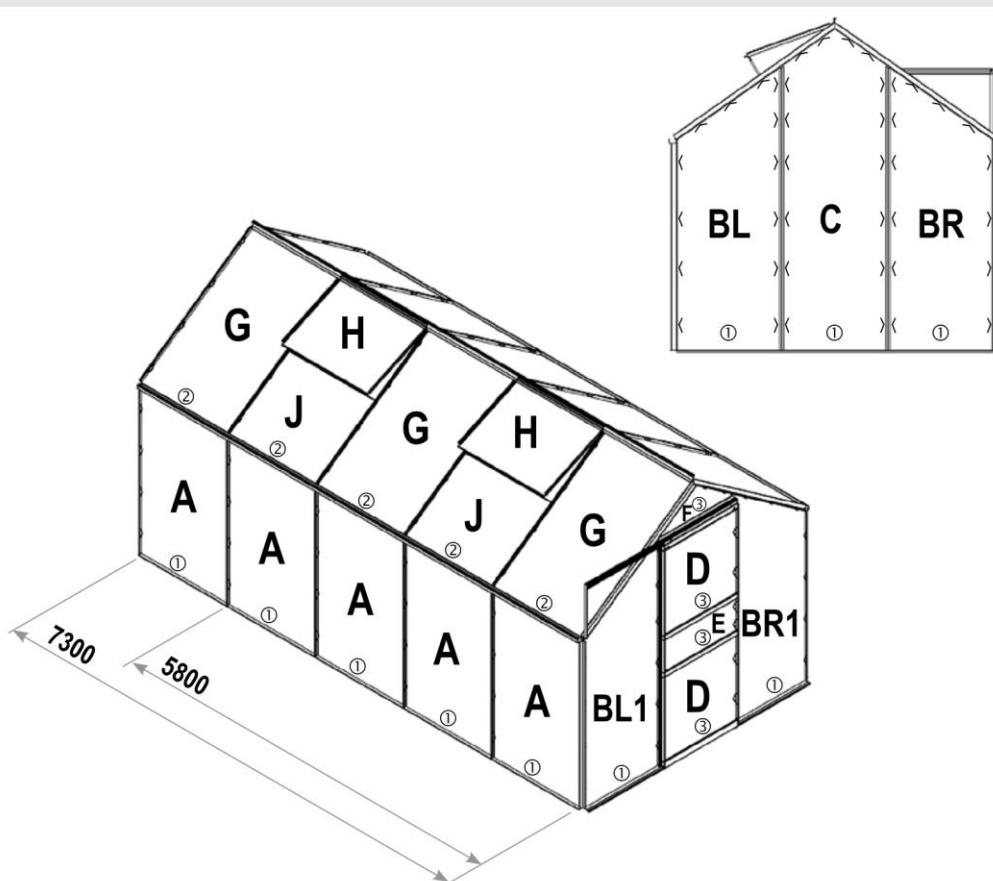

	Art. No. 4mm	Art. No. 6mm	mm (± 3mm)	5800	7300
A	3694234	3694236	730 x 1208	8	10
BL	369451L	3694512	610 x 1233 / 1660	2	2
BR	369451	3694511	610 x 1660 / 1233	2	2
C	369459	3694591	610 x 1670 / 1884 / 1670	1	1
D	369426	3694261	610 x 610	2	2
E	369441	3694411	610 x 230	1	1
F	369442	3694421	610 x 19 / 233 / 19	1	1
G	3694244	3694246	730 x 1142	6	8
H	3694304	3694304	720 x 544 (4mm)	2	2
J	3694264	3694266	730 x 610	2	2
Total				27	31

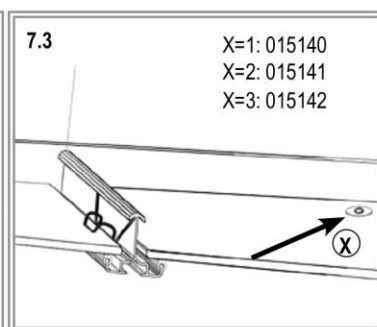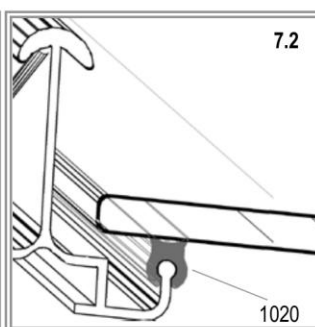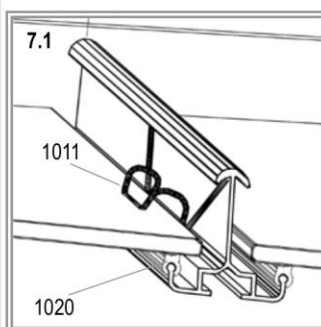
**CALYPSO**

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428




7B

5800	7300
1011	
204	236
1020	
1	1

24674 (4mm)	
24686 (6mm)	
5	5
015140 (3.5x19)	
9	11
015141 (3.5 x 13)	
4	6
015142 (3.5 x 9.5)	
4	4
11 / 4	
17	21




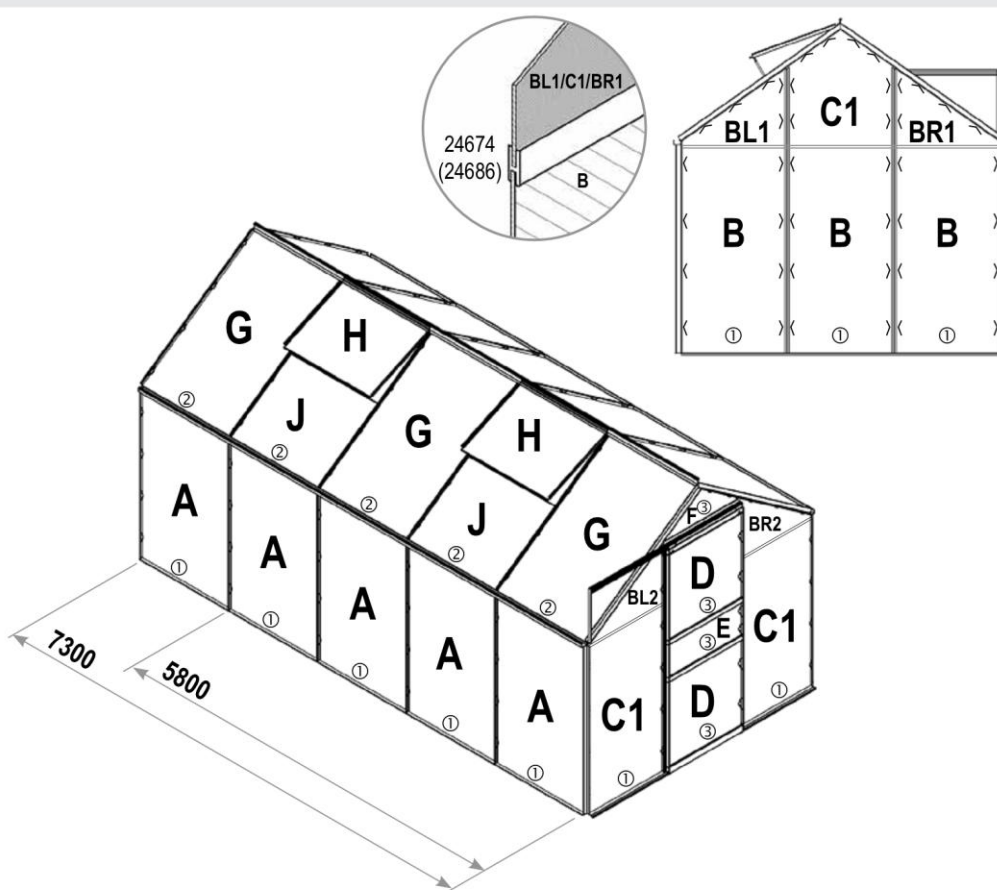


	Art. No. 4mm	Art. No. 6mm	mm (± 3 mm)	5800	7300
A	3694234	3694236	730 x 1208	8	10
B	369423	3694231	610 x 1208	2	2
BL1	369860	369930	610 x 25 / 452	2	2
BR1	369861	369931	610 x 452 / 25	5	5
C1	369864	369934	610 x 461 / 677 / 461	1	1
D	369426	3694261	610 x 610	2	2
E	369441	3694411	610 x 230	1	1
F	369442	3694421	610 x 19 / 233 / 19	1	1
G	3694244	3694246	730 x 1142	6	8
H	3694304	3694304	720 x 544 (4mm)	2	2
J	3694264	3694266	730 x 610	2	2
Total				32	36

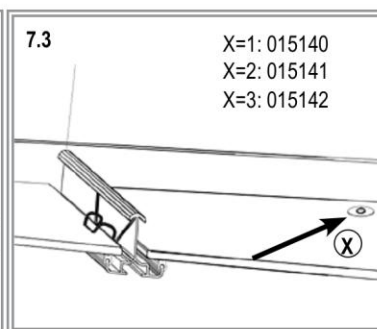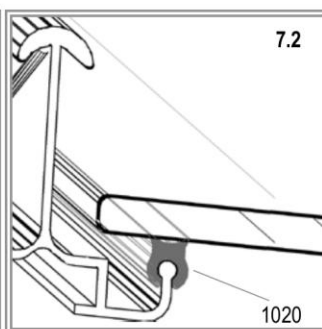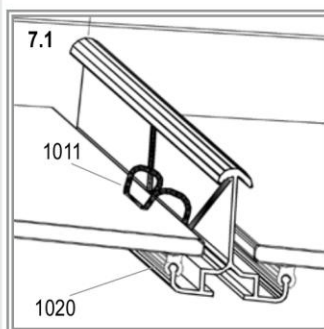**CALYPSO**

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Pokládka polykarbonátových desek

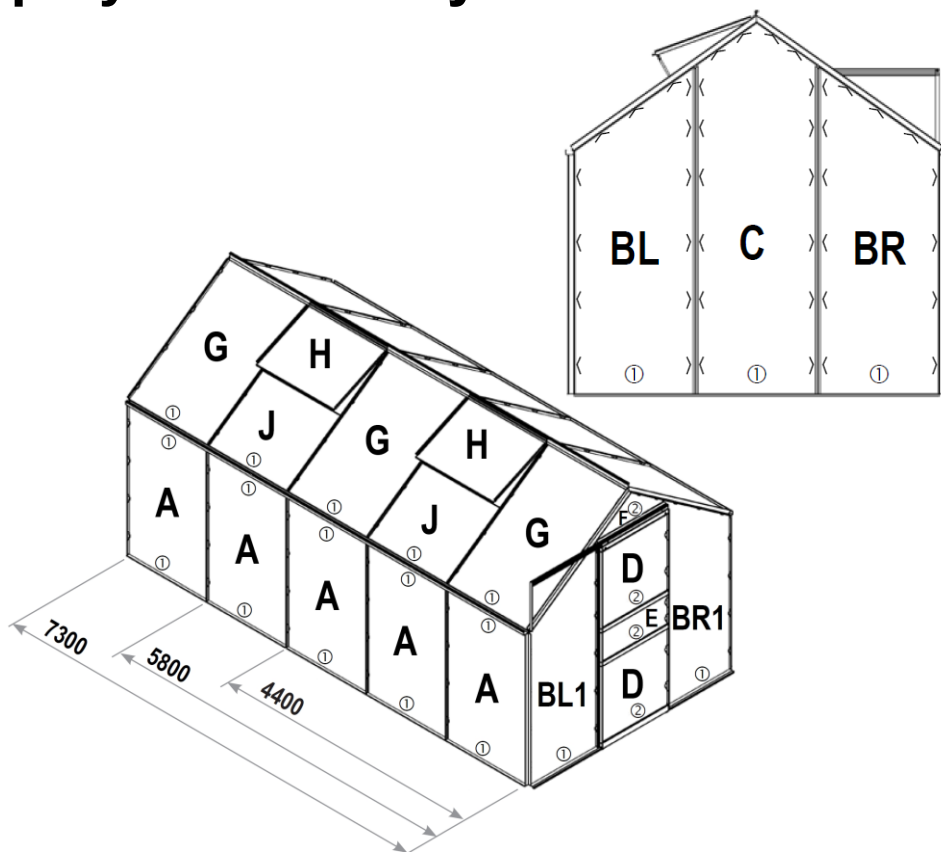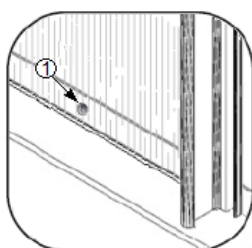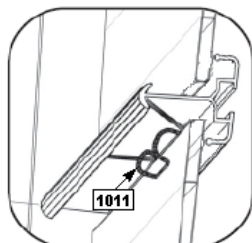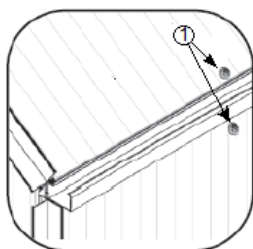

díl	polykarbonát 4 mm	4400	5800	7300
A	730 x 1208	6	8	10
BL	610 x 1233 / 1660	2	2	2
BR	610 x 1660 / 1233	2	2	2
C	610 x 1675 / 1889 / 1675	1	1	1
D	610 x 610	2	2	2
E	610 x 229	1	1	1
F	610 x 20 / 234 / 20	1	1	1
G	730 x 1142	5	6	8
H	720 x 544 (4 mm)	1	2	2
J	730 x 610	1	2	2
	celkem	22	27	31
1	šroubek 3,5 x 19mm	23	29	35
2	šroubek 3,5 x 9,5mm	4	4	4
	podložka pod šroub	27	33	39
	počet pytlíků	1	1	1

Montáž komůrkových desek z polykarbonátu

Potřebujete pracovní rukavice. Jednotlivé díly mohou být ostré. Ověřte si, že souhlasí počet desek polykarbonátu v balení, a že desky jsou nepoškozené a nepoškrábané. Pokud ne, **tak skleník vůbec nestavte** a problém ihned řešte u svého dodavatele nebo na našem HOT LINE.

DŮLEŽITÉ!! Desky mají jednu stranu opatřenou ochranným UV filtrem – strana je označena nálepkou nebo páskou nebo má bílou případně potištěnou folii – tato strana musí být namontována směrem ven. Strana s čírou nebo namodralou folií (nebo bez folie, pásky) musí být namontována směrem dovnitř do skleníku. Folie těsně před montáží odstraňte.

Desku přiložte podle plánu do příslušného otvoru a zajistěte pružnou sponou v místech viz obrázek na této straně (číslo dílu 1011).



Při montáži PC desek nepoužívejte pryžové těsnění pod desky č. 1020

Toto těsnění je určeno pouze pro modely se sklem (nejsou do ČR dováženy) a při montáži pod polykarbonát může způsobit popraskání plastových desek. Toto těsnění po montáži zůstane nevyužité.


Montáž desek ukončíte jejich přišroubováním přiloženými šrouby s podložkou č. 1 a 2 v místě podle obrázku na této stránce. Místa šroubků jsou na obrázku označena jejich číslem v kroužku. Otvory pro šrouby musíte v konstrukci předvrtat vrtákem o průměru 2mm – díry nejsou předvrtány. Přiloženou podložku vložte mezi hlavu šroubu a polykarbonát.

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Kotvení na zděnou (betonovou) podezdívku

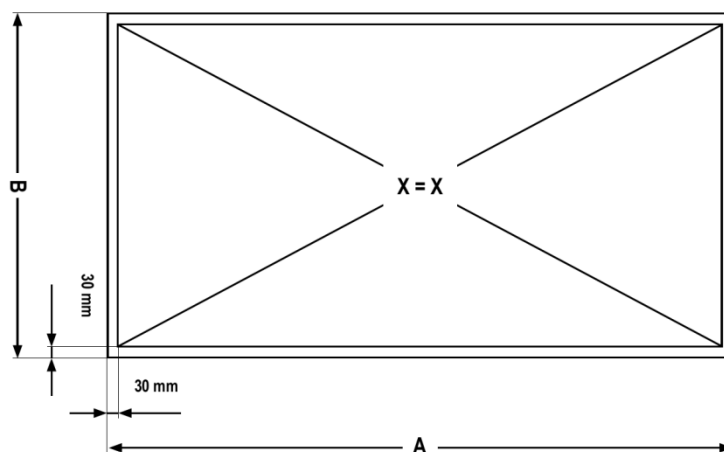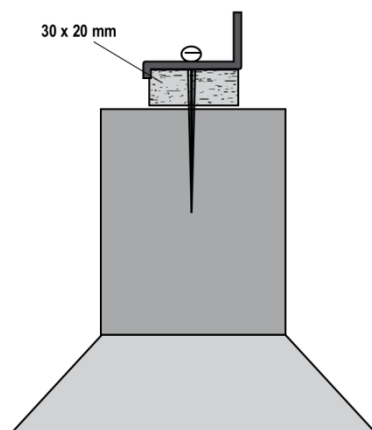

	model 6x8-4400	model 6x10-5800	model 6x12-7300
A	2282 mm	3024 mm	3766 mm
B	1920 mm	1920 mm	1920 mm

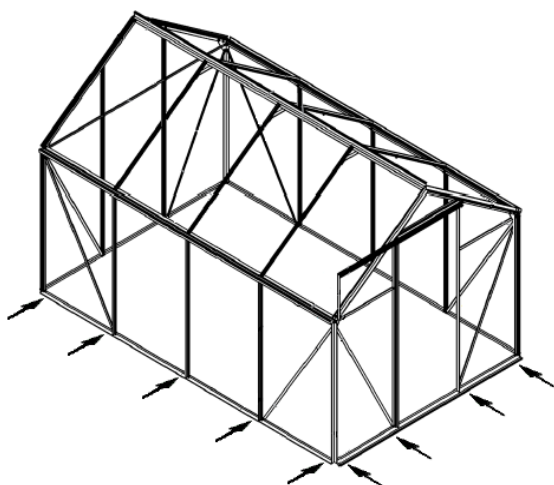

Šipky ukazují místa ukotvení po celém obvodě skleníku. Mezi zděnou / betonovou základnou a hliníkovou konstrukcí by měly být umístěny alespoň 18 mm vysoké a 32 mm široké dřevěné latě a měly by být k základně připevněny 50 mm dlouhými šrouby (nejsou obsaženy v balení).

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Ocelová základna

Návod na montáž – CZ



Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte předpisy bezpečnosti práce.

Nestavte skleník na větrném a exponovaném místě. Hrozí jeho poškození. Skleníky jsou odolné rychlosti větru do 75km/hod. Ideální je slunné místo „za větrem“.

Doporučujeme skleník zahrnout do pojistky nemovitosti.

Umístění musí být na rovném a pevném podloží.

Každá strana a roh základny musí být pevně a bezpečně ukotven v zemi pomocí kotev (9101, 9107 & 9124).

Pokud je podloží vydlážděno, vyvrtejte otvory skrz základnu a dláždění a připevněte základnu pomocí šroubů a hmoždinek (nejsou součástí balení).

Na hliněném nebo nepevném podloží je vhodné upevnit kotvy (9101, 9107 & 9024) do betonových kapes (viz upozornění na straně č. 3 – odstavec „Umístění skleníku a jeho kotvení“).


Použijte spony (9002) na stranách a zakončete jimi střední spoje skleníku a rohové spojení stran.

Pokud skleník musí stát na větrném a nechráněném místě (pokuste se však větrným místům vyhnout), sešroubujte navzájem ještě základnu se spodními základními profily skleníku pomocí šroubů s matkami (otvory nejsou předvrtány a šrouby s maticemi nejsou přiloženy).

Pozor - nevrtajte do polykarbonátu.

Model skleníku		Přehled dílů										Fittings									
60mm x 30mm				No.X1	No.X2	X1 mm	Δz mm	No.Y	Y mm	1001 	1002 	6069 	9002 	9004 	9101 90° 	9103 	9106 	9107 	9124 120° 		
900	1 x 9113		1300		2 x 9111	653				12	12	0	7	0	2	0	4	0	0	0	0
1300	1 x 9114		1922		2 x 9111	653				12	12	0	8	0	2	0	4	0	0	0	0
1800	2 x 9113		1300		2 x 9113	1300				16	16	0	12	0	4	0	4	0	0	0	0
2500	2 x 9113		1300		2 x 9114	1922				16	16	0	14	0	4	0	4	0	0	0	0
3000	2 x 9115		1540		2 x 9114	1922				16	16	0	14	0	4	0	4	0	0	0	0
3300	1 x 9116		2544		2 x 9117	1279				12	12	0	11	0	2	0	4	0	0	0	0
3800	2 x 9114		1922		2 x 9114	1922				16	16	0	16	0	4	0	4	0	0	0	0
4400	2 x 9118		2282		2 x 9114	1922				16	16	0	16	0	4	0	4	0	0	0	0
5000	2 x 9116		2544		2 x 9114	1922				16	16	0	18	0	4	0	4	0	0	0	0
5000 DD	2 x 9114		1922		2 x 9116	2544				16	16	0	18	0	4	0	4	0	0	0	0
5200	1 x 9116		2544		2 x 9141	1901				12	12	0	13	0	2	0	4	0	0	0	0
5800	2 x 9119	2 x 9119	1512	1512	2 x 9114	1922				24	24	0	18	8	4	2	4	2	0	0	0
6200	2 x 9120	2 x 9120	1583	1583	2 x 9114	1922				24	24	0	20	8	4	2	4	2	0	0	0
6500	2 x 9120		1583		2 x 9141	1901				16	16	0	14	4	2	1	4	1	0	0	0
6700	2 x 9116		2544		2 x 9116	2544				16	16	0	20	0	4	0	4	0	0	0	0
7300	2 x 9126	2 x 9126	1883	1883	2 x 9114	1922				24	24	0	20	8	4	2	4	2	0	0	0
7500	2 x 9121	2 x 9121	1894	1894	2 x 9114	1922				24	24	0	22	8	4	2	4	2	0	0	0
7800	2 x 9121		1894		2 x 9141	1901				16	16	0	15	4	2	1	4	1	0	0	0
8300	2 x 9120	2 x 9120	1583	1583	2 x 9116	2544				24	24	0	22	8	4	2	4	2	0	0	0
9900	2 x 9121	2 x 9121	1894	1894	2 x 9116	2544				24	24	0	24	8	4	2	4	2	0	0	0
11500	2 x 9122	2 x 9122	2205	2205	2 x 9116	2544				24	24	0	26	8	4	2	4	2	0	0	0
Hera 4500	6 x 9123		1264							24	24	0	18	0	0	0	0	0	6	6	6
Hera 9000	5 x 9125		1884		1 x 9127	1884				28	28	1	24	0	0	0	0	0	6	6	6

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

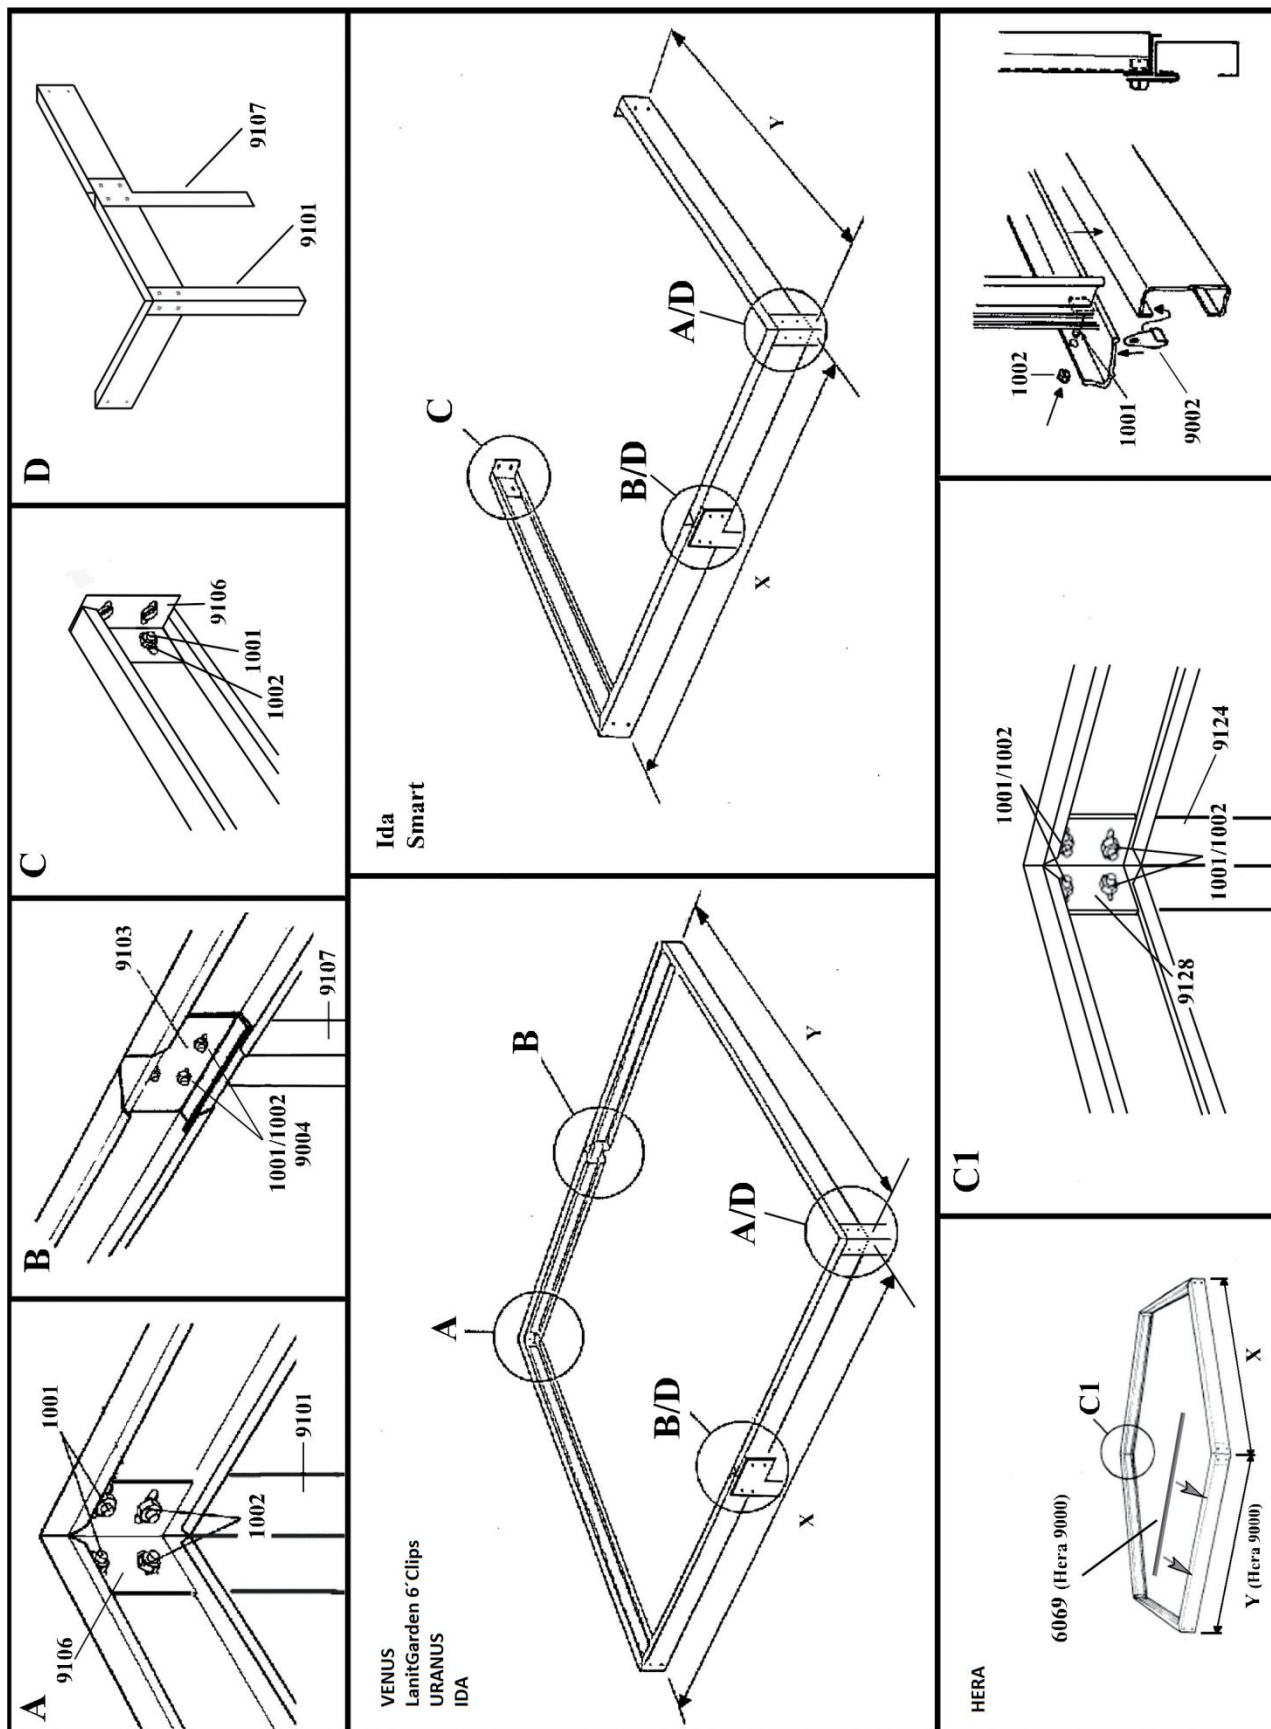

v případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš český HOT LINE mob - 739 661 428

Polykarbonát
záruka 10 let*
*přesné podmínky viz Záruční list

Záruční list – smluvní prodloužená záruka na polykarbonátové prosklení skleníku

- platí pro všechny modely skleníků s polykarbonátovým prosklením (bez ohledu na výrobce) uvedené na trh společností LANIT PLAST, s.r.o.

Dovozce poskytuje spotřebiteli **smluvní záruku 10 let (deset let)**, že nedojde ke vzniku otvoru skrz stěnu desky vlivem přímého působení běžného krupobití na povrch desek chráněný UV filtrem.

Nároky při poškození krupami budou posuzovány pomocí testu simulace krupobití (ref. EMPA 1368761). Vzorky poškozených desek budou testovány působením umělých krup o průměru 20mm rychlostí 21 m/s. Pokud nedojde při tomto testu k vyražení otvoru, nebude reklama uznána.

Záruka se nevztahuje:

- na případné drobné barevné změny v odstínu barvy desek, které mohou vzniknout postupem času
- na případné stopy (prohlubně) po krupách

Smluvní záruky platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek záruky.

Obecné podmínky záruky:

1. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.
2. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:
 - vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
 - neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele (hlavně chybnou orientací strany chráněné UV filtrem nebo použitím neoriginálního montážního příslušenství)
 - nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 - neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce, zejména tepelným tvarováním
 - v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 - následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 - změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 - jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití
3. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).
4. Uvedené smluvní prodloužené záruky jsou platné pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zapláceno v řádném termínu.
5. Reklamací je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.
6. Proávající musí být informován o vzniku reklamací okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamacie musí dovést inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamacie prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamacie. Proávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. Vzorky poškozených desek musí být poskytnuty pro testování, jestliže o ně prodávající požádá. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.
7. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:
 - stáří výrobku v den reklamacie od 0 do 2 let - oprava, případně náhrada prosklení nebo výměna výrobku za bezvadný nebo náhrada 100% pořizovací ceny výrobku (v tomto pořadí)
 - stáří výrobku v den reklamacie od 2 do 8 let - dodání nových částí prosklení náhradou za poškozené díly prosklení
 - stáří výrobku od 8 do 10 let - náhrada poškozeného prosklení v max. ceně do 10% celkové ceny skleníkuStáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)
8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamacie jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),
Datum: 1.1.2014



Záruční list – smluvní prodloužená záruka na nosnou AL konstrukci skleníku

- pro modely VITAVIA GARDEN - VENUS, URANUS, IDA, SIRIUS, HERA, HELENA, ZEUS
- pro modely LANIT PLAST - LANITGARDEN CLIPS

Dovozce poskytuje spotřebiteli **smluvní záruku 15 let (patnáct let)**, že:

- nedojde k samovolné deformaci hliníkových prvků konstrukce
- nedojde ke korozi ani prorezavění konstrukce
- konstrukce si zachová odolnost proti vlivu běžného počasí (tj. např. vítr do 75 km/hod), pokud bude prováděna průběžná kontrola pevnosti spojů a skleník bude užíván a udržován v souladu s pokyny v odstavci „Péče a údržba“ v Návodu k použití.

Prodloužená smluvní záruka se nevztahuje:

- na základnu a uchycovací prvky základny ke konstrukci
- na uchycovací prvky PC desek ke konstrukci
- na běžné opotřebení pohyblivých dílů a automatických otevíračů
- na běžné opotřebení plastových, pryžových a těsnících dílů
- na případnou barvu konstrukce, pokud se nejedná o přírodní eloxovaný hliník

Smluvní záruka a odpovědnost za vady platí pouze za dodržení níže uvedených obecných podmínek:

Obecné podmínky:

8. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka začínají běžet dnem uskutečnění prodeje.
9. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobku a smluvní prodloužená záruka se nevztahují na vady výrobku, které vznikly:
 - vlivem působení dovozcem písemně neodsouhlasených chemikálií nebo chemických prostředků
 - neodbornou montáží nebo nedodržením pokynů z návodu dodavatele
 - použitím neoriginálního montážního příslušenství
 - nevhodným použitím výrobku, nevhodným skladováním nebo nevhodnou údržbou výrobku
 - neodborným zásahem nebo opravou, provedenou bez vědomí výrobce
 - v důsledku živelné pohromy nebo zásahem vyšší moci
 - následkem událostí, které svou povahou odpovídají pojistné události
 - změnou výrobku provedenou uživatelem, která by měla za následek způsobení škody nebo vady na výrobku nebo v důsledku mechanické poškození uživatelem
 - jiným postupem uživatele, který byl v rozporu se záručními podmínkami nebo s návodem k použití
10. Odpovědnost prodávajícího za vady a smluvní prodloužená záruka platí pouze na území ČR a SR a platí pouze na výrobky zakoupené u oficiálního dovozce zboží, u firmy LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930).
11. Uvedená smluvní prodloužená záruka je platná pouze v případě, že zboží bylo řádně převzato a zaplacené v řádném termínu.
12. Reklamací je nutné realizovat písemně v záruční době současně s předložením nákupního dokladu nebo jiného dokladu dokládajícího nákup.
13. Proávající musí být informován o vzniku reklamací okamžitě a ne později než 28 dnů po objevení se vady. Uplatňovatel reklamací musí dovolit inspekci místa a neprovádět opravy sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně musí uplatňovatel reklamací prodávajícímu (na požádání) zaslat několik fotografií předmětu reklamací. Proávající si ponechává právo nezávisle vyšetřit okolnosti nehody, včetně kontroly místního meteorologického znaleckého sledování. V opačném případě ztrácí reklamující nárok vyplývající ze smluvní prodloužené záruky.
14. Nároky spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku vyplývají z obecně platných právních předpisů. V případě prokazatelné výrobní vady materiálu je prodávající povinen postupovat podle následujících podmínek:
 - stáří výrobku v den reklamací od 0 do 2 let - oprava, nový výrobek nebo náhrada 100% pořizovací ceny, postup určuje zákona 89/2012 Sb. v platném znění
 - stáří výrobku v den reklamací od 2 do 5 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 50% pořizovací ceny skleníku
 - stáří výrobku v den reklamací od 5 do 8 let - oprava; pokud není možná oprava nebo nemá smysl, tak náhrada 20% pořizovací ceny skleníku
 - stáří výrobku v den reklamací od 8 do 10 let - náhrada 10% pořizovací ceny skleníku
 - stáří výrobku v den reklamací od 10 do 15 let - náhrada 5% pořizovací ceny skleníku
 Stáří výrobku = doba, která uběhla od data prodeje (datum uvedené na dodacím listu)
8. Práva a povinnosti prodávajícího při řešení jeho odpovědnosti za vady zboží nebo osoby oprávněné z reklamací jsou upravena příslušnými obecně závaznými právními předpisy ČR.

Dovozce: LANIT PLAST, s.r.o. (IČO 25774930),
Datum: 1.1.2014

1 Hluboňka 809, 251 68 Sulice
tel.: 323 672 807, fax: 323 672 795
IČO: 25774930, DIČ: CZ25774930

LanitPlast



Pečet jistoty



- *Tento skleník je vyroben z polykarbonátu nejvyšší kvality od anglického nebo německého výrobce (podle typu skleníku).*
- *Použitý polykarbonát byl v ČR testován ve státem akreditovaných zkušebních ústavech.*
- *Na polykarbonátové prosklení skleníku se vztahuje reálná prodloužená záruka 10 let na nerozbitnost polykarbonátových desek běžným krupobitím (viz záruční list).*

